LG
Life's Good

MANUALE DELL'UTENTE

Sistema Home Cinema per 3D Blu-ray™/ DVD

Leggere con attenzione questo manuale prima di utilizzare l'unità e conservare per uso futuro.

BH7220B (BH7220B, S72B1-F/S/C/W)
BH7420P (BH7420P, S72T1-S/W, S72B1-C, S72B1-S)
BH7520T (BH7520T, S72T1-S/W, S72B1-C)

P/NO : SAC35376204

Informazioni sulla sicurezza

AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). L'UNITÀ NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. SE OCCORRE UN INTERVENTO IN ASSISTENZA, RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.

Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità che può provocare scosse elettriche.

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di istruzioni operative e di manutenzione particolarmente importanti contenute nella documentazione di accompagnamento del prodotto.

Avvertenze: PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, TENERE IL PRODOTTO LONTANO DALLA PIOGGIA E DALL'UMIDITÀ.

Avvertenze: non installare questo apparecchio in spazi ristretti quali scaffali o unità simili.

AVVERTENZA: Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.
Le feritoie e le aperture sono previste per la ventilazione e per garantire il corretto funzionamento del prodotto, proteggendolo dal surriscaldamento. Non ostruire le aperture collocando il prodotto su divani, letto, tappeti o altre superfici simili. Non collocare il prodotto incassato in mobili come librerie o scaffali, a meno che non sia prevista una ventilazione sufficiente e siano state seguite le istruzioni del fabbricante.

AVVERTENZA: LA CLASSE 1M GENERA RADIAZIONI LASER VISIBILI E INVISIBILI QUANDO VIENE APERTA. NON GUARDARE DIRETTAMENTE GLI STRUMENTI OTTICI.

L'utilizzo di controlli, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate di seguito può dare luogo a una pericolosa esposizione a radiazioni.

AVVERTENZA relativa al cavo di alimentazione

Per molti elettrodomestici è consigliabile utilizzare un circuito dedicato.

Ciò significa, un circuito di alimentazione specifico per un solo apparecchio che non abbia altre prese in derivazione. A tal fine, verificare le specifiche di questo Manuale dell'utente. Non sovraccaricare le prese a muro. Prese sovraccariche, allentate o danneggiate, prolunghe, cavi sfilacciati o isolamenti spaccati o deteriorati sono pericolosi. In ognuno dei suddetti casi possono verificarsi incendi o scosse elettriche. Esaminare periodicamente il cavo dell'apparecchio e se si notano danneggiamenti scollegarlo, interrompere l'uso dell'apparecchio e far sostituire il cavo con uno identico da un tecnico dell'assistenza qualificato. Evitare che il cavo sia attorcigliato, piegato o calpestato. Prestare particolare attenzione alle spine, alle prese a parete e ai punti in cui il cavo esce dall'unità. Per scollegare l'alimentazione di rete, staccare il cavo. Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile.

Questo dispositivo è dotato di batteria portatile o accumulatore.

Modo sicuro per rimuovere la batteria o la batteria dall'apparecchiatura: Rimuovere la batteria vecchia o accomulatore seguendo i passi inversi a quelli seguiti per l'assemblaggio. Per impedire la contaminazione dell'ambiente e creare possibili pericoli alla salute dell'uomo o animali, la vecchia batteria deve essere smaltita inserendola nel contenitore adeguato nei punti di raccolta predisposti. Non smaltire le batterie o accumulatori insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare i sistemi locali di rimborso di batterie e accumulatori. Non esporre la batteria a temperature eccessive, ad esempio non esporla al sole, non gettarla sul fuoco, ecc.

AVVERTENZA: non esporre l'apparecchio all'acqua (sgocciola-mento o spruzzi) e non collocare su di esso oggetti riempiti di liquidi, quali ad esempio vasi.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento di batterie/accumulatori esausti

1. Quando questo simbolo del contenitore della spazzatura con ruote barrato é affisso sulle batterie/accumulatori, indica che il prodotto è coperto dalla Direttiva europea 2006/66/EC.
2. Questo simbolo può essere combinato con i simboli del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio 0,004% di piombo.
3. Tutte le batterie/accumulatori devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici e nei punti di raccolta designati dal governo o autorità locali.
4. Il corretto smaltimento delle vecchie batterie/accumulatori consente di evitare conseguenze potenziali negative per l'ambiente e la salute umana.
5. Per informazioni più dettagliate relative allo smaltimento delle vecchie batterie/accumulator rivolgersi alla propria azienda di servizi ambientali o al servizio di smaltimento del negozio in cui avete acquistato il prodotto.

Avviso per prodotto wireless Unione Europea

CE 0984 ! LG Electronics dichiara che questo/i prodotto/i è/sono conforme/i ai requisiti essenziali e altre indicazioni della Direttiva 1999/5/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE e 2009/125/CE.

Contattare i seguenti indirizzi per ottenere una copia della DoC (Dichiarazione di Conformità).

Centro Unificazione Europea:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Si prega di notare che questo NON è un punto di contatto del Servizio Clienti. Per le informazioni del Servizio Clienti, vedere la scheda di garanzia o contattare il fornitore presso cui avete acquistato il prodotto.

Solo per uso interno.

Normativa di esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

Questa apparecchiatura dovrebbe essere installata e utilizzata con un minimo di distanza di 20 cm fra il radiatore e il corpo umano.

Nota sul Copyright

- A causa del fatto che l'AACS (sistema con contenuto di accesso avanzato) è approvato come sistema di protezione del contenuto per il formato disco Blu-ray, similare all'uso del CSS (sistema di miscelazione del contenuto) per il formato DVD, certe limitazioni sono imposte per la riproduzione, l'uscita del segnale analogico, ecc. dei contenuti protetti dell'AACS. Il funzionamento di questo prodotto e le restrizioni su questo prodotto possono variare dipendendo dal momento del vostro acquisto poiché tali restrizioni possono essere adottate e/o modificate da AACS dopo la produzione di questo prodotto.
- Inoltre la marcatura BD-ROM e BD+ sono usati come sistemi di protezione del contenuto per il formato di disco Blu-ray, che impone certe limitazioni comprendenti le limitazioni di riproduzione per i contenui protetti della marcatura del BD-ROM e/o BD+. Per informazioni aggiuntive su AACS, contrassegno BD-ROM, BD+ o su questo prodotto, rivolgersi a un centro assistenza clienti autorizzato.
- Molti dischi BD-ROM/DVD sono codificati con protezione dalla copia. A causa di queste restrizioni, è necessario connettere il lettore direttamente alla TV anziché il VCR. La connessione tramite VCR ha come risultato un'immagine distorta quando questa proviene da dischi protetti da copia.
- Questo prodotto include la tecnologia di protezione dal copyright che è protetto da brevetti USA e altri diritti di proprietà intellettuale. L'uso della tecnologia di protezione del copyright deve essere autorizzato dalla Rovi Corporation, ed è previsto solo per utilizzi domestici o altri usi di visualizzazione limitati salvo usi concessi altrimenti dalla Rovi Corporation. E' vietata la progettazione inversa o lo smontaggio del prodotto
- In base alle leggi sul copyright degli U.S.A. e di altri paesi, registrazione, uso, visualizzazione, distribuzione o revisione non autorizzati di programmi televisivi, nastri, dischi BD-ROM, DVD, CD e altri materiali possono essere soggetti a responsabilità civile e/o penale.

Avviso importante per il sistema colore TV

Il sistema colore di questo lettore cambia sulla base del sistema del disco correntemente in riproduzione.

Per esempio, quando il lettore riproduce un disco registrato con il sistema colore NTSC, l'uscita dell'immagine sarà con segnale NTSC.

Solo un apparecchio TV multi sistema colore è in grado di ricevere tutti i segnali in uscita dal lettore.

- Se si dispone di una TV con sistema colore PAL, quando si usano dischi registrati in NTSC si vedranno solo delle immagini distorte .
- Un apparecchio TV a sistema multiplo colore cambia automaticamente il sistema colore sulla base dei segnali in ingresso. Nel caso in cui il sistema colore non venga cambiato automaticamente, spegnere l'apparecchio e riaccendere per vedere le immagini normalmente sullo schermo.
- Anche se i dischi vengono visualizzai correttamente sull'apparecchio TV, è possibile che non vengano registrati correttamente sul registratore.

⚠ Attenzione

- La visione di contenuto tridimensionale per periodi prolungati di tempo può provocare vertigini o stanchezza.
- La visione di film in modalità tridimensionale non è consigliata alle persone malate, ai bambini e in gravidanza.
- In caso di emicrania, stanchezza o offuscamento durante la visione di contenuti in 3D, si consiglia di interrompere la riproduzione e riposare.

Sommario

1 Come iniziare

2 Informazioni sulla sicurezza
8 Introduzione
8 – Dischi riproducibili e simboli usati in questo manuale
9 – Informazioni sul simbolo "⊘"
9 – Note di compatibilità
10 – Requisiti dei file
11 – AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
12 – Informazioni su DLNA
12 – Requisiti del sistema
12 – Codice regionale
12 – Selezione del sistema
13 Telecomando
14 Pannello frontale
15 Pannello posteriore

2 Collegamento

16 Posizionamento del sistema
17 Collegamenti agli altoparlanti
17 – Connessione degli altoparlanti al lettore
18 Connessioni al TV
18 – Connessione HDMI
19 – Cos'è SIMPLINK?
19 – Funzione ARC (canale ritorno audio)
20 – Connessione video
20 – Impostazione della risoluzione
21 Connessione dell'antenna
22 Connessione con il dispositivo esterno
22 – Connessione AUX
22 – PORTA. Collegamento ingresso (IN)
23 – Collegamento ingresso OPTICAL IN
23 – Connessione INGRESSO HDMI 1/2
24 Connessione alla rete domestica
24 – Connessione cablata alla rete
25 – Impostazione della rete cablata
26 – Connessione di rete Wireless
26 – Wireless Rete Impostazione
29 Connessione dispositivo USB
29 – Riproduzione di contenuto presente sul dispositivo USB

3 Configurazione del sistema

30 Settaggi
30 – Impostazione iniziale
31 – Regolare le impostazioni di configurazione
32 – Menu [DISPLAY]
33 – Menu [LINGUA]
34 – Menu [AUDIO]
36 – Menu [BLOCCATO]
37 – Menu [RETE]
37 – Menu [ALTRO]
39 Effetto audio
39 Effetto suono in 3D

4 Utilizzo

40 Riproduzione generale
40 – Uso del menu [HOME]
40 – Riproduzione dei dischi
40 – Riprodurre un file su disco/dispositivo USB
41 – Riproduzione di dischi Blu-ray 3D
41 – Gustare BD-Live™
42 – Leggere un file su un server della rete
42 – Collegamento Wi-Fi Direct™
44 – Operazioni principali del contenuto video e audio
45 – Operzioni principali per il contenuto delle foto
45 – Uso del menu disco
45 – Riprendere riproduzione
45 – Memorizzazione dell'ultima scena
46 Riproduzione avanzata
46 – Ripetere la riproduzione
46 – Ripetizione di una sezione specifica
46 – Visualizzazione delle informazioni del contenuto
47 – Modifica della vista di elenco dei contenuti
47 – Selezione della file dei sottotitoli
48 – Opzioni durante la visualizzazione di una foto
48 – Ascolto musica della musica durante

la presentazione diapositive
49 Visualizzazione su schermo
49 – Visualizzazione di contenuto sullo schermo
50 – Riproduzione a partire da un punto desiderato
50 – Scelta della lingua dei sottotitoli
50 – Ascolto di un diverso audio
50 – Visione da un'angolazione diversa
51 – Modifica del rapporto di aspetto della TV
51 – Modifica della pagina di codice sottotitoli
51 – Modifica della modalità immagine
52 Visualizzazione delle informazioni del database Gracenote Media Database
53 Riproduzione del iPod
53 – Godersi l'iPod sullo schermo
53 – Usare il modo di iPod IN
55 Utilizzi della radio
55 – Ascolto della radio
55 – Preimpostazione delle stazioni radio
55 – Cancellazione di una stazione salvata
55 – Cancellazione di tutte le stazioni salvate
55 – Milgioramento della ricezione in FM
55 – Vedere informazioni su una stazione radio
56 Uso della funzione Premium
56 Uso delle LG Apps
57 – Registrazione
57 – Gestione delle mie applicazioni

5 Risoluzione dei problemi

58 Risoluzione dei problemi
58 – Generale
59 – Rete
60 – Immagine
60 – Suono
60 – Assistenza clienti
60 – Nota di software di libera circolazione

6 Appendice

61 Controllo del televisore mediante il telecomando
61 – Impostare il telecomando per controllare il proprio apparecchio TV
62 Aggiornamento software di rete
62 – Notifica aggiornamento di rete
62 – Aggiorn. soft.
64 Informazioni su Nero MediaHome 4 Essentials
64 – Requisiti del sistema
65 – Installazione di Nero MediaHome 4 Essentials
65 – Condivisione di file e cartelle
66 Indicativo località
67 Elenco codici lingua
68 Marchi commerciali e licenze
71 Specifiche tecniche uscita audio
72 Specifiche tecniche
76 Manutenzione
76 – Maneggiare l'unità
76 – Note sui Dischi
77 Informazione importante riguardo i servizi in rete

Introduzione

Dischi riproducibili e simboli usati in questo manuale

Media/ Termini	Logo	Simbolo	Descrizione
Blu-ray		BD	• Dischi come quelli dei film che possono essere acquistati o affittati. • Dischi Blu-ray 3D" e dischi "Blu-ray 3D ONLY" • Dischi BD-R/RE che sono registrati nel formato BDAV.
		MOVIE MUSIC PHOTO	• Dischi BD-R/RE che contengono file di film, musica o foto. • ISO 9660+JOLIET, UDF e formato UDF Bridge
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (12 cm)		DVD	• Dischi come quelli dei film che possono essere acquistati o affittati. • Solo per modo film e definito • Supporta anche il disco a doppia faccia di registrazione
		AVCHD	Formato AVCHD definito
		MOVIE MUSIC PHOTO	• Dischi DVD±R/RW che contengono film, file di musica o di foto. • ISO 9660+JOLIET, UDF e formato UDF Bridge
DVD-RW (VR) (12 cm)		DVD	Solo modo VR e definito
CD Audio (12 cm)		ACD	CD Audio
CD-R/RW (12 cm)		MOVIE MUSIC PHOTO	• Dischi DVD±R/RW che contengono film, file di musica o di foto. • ISO 9660+JOLIET, UDF e formato UDF Bridge
Nota	–		Indica note speciali e caratteristiche di funzionamento.
Attenzione	–		Indica precauzioni per evitare possibili danni per violazioni.

Nota

- In base alle condizioni dell'apparecchiatura di registrazione o dello stesso disco CD-R/RW (o DVD±R/RW), non è possibile riprodurre nell'unità alcuni dischi CD-R/RW (o DVD±R/RW).
- In base al software di registrazione e finalizzazione, potrebbe non essere possibile riprodurre alcuni dischi registrati (CD-R/RW, DVD±R/RW o BD-R/RE).
- I dischi BD-R/RE, DVD±R/RW e CD-R/RW registrati mediante PC o masterizzatore DVD o CD potrebbero non venire riprodotti se il disco è danneggiato o sporco, oppure se è presente sporcizia o condensa sulla lente del lettore.
- Se il disco è stato registrato tramite PC, anche mediante un formato compatibile, in alcuni casi la riproduzione potrebbe risultare impossibile a causa delle impostazioni del software utilizzato per creare il disco. Per maggiori informazioni, consultare il produttore del software.
- Per garantire un'ottima qualità della riproduzione, questo lettore richiede la conformità di dischi e registrazioni con determinati standard tecnici.
- I DVD preregistrtrati sono conformi con questi standard. Esistono diversi tipi di formati di dischi registrabili (compresi CD-R contenenti file MP3 o WMA) che richiedono la presenza di determinate condizioni per assicurare una riproduzione compatibile.
- I clienti devono tenere presente che per scaricare file MP3/WMA e musicali da Internet è richiesta autorizzazione. La nostra azienda non ha alcun diritto per concedere tale autorizzazione.
  L'autorizzazione deve essere sempre ottenuta dal proprietario del copyright.
- L'opzione di formato del disco deve essere impostata su [Masterizzato] per rendere il disco compatibile con i lettori LG quando si formattano dischi riscrivibili. Se si imposta l'opzione su Live File System, non è possibile usarlo sui lettori LG. (File system masterizzato/Live: Formato disco per Windows Vista)

Informazioni sul simbolo "⊘"

Durante la riproduzione, sullo schermo della vostra televisione può apparire "⊘", questo segno indica che la funzione descritta nel manuale dell'utente non è disponibile su quel supporto specifico.

Note di compatibilità

- Poiché BD-ROM è un nuovo formato, sono possibili alcuni problemi ai dischi, di connessione digitale e di compatibilità. Se si rilevano problemi di compatibilità, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato.
- Questa unità vi permette di utilizzare le funzioni come immagine entro immagine, audio secondario e pacchetti virtuali, ecc. con il BONUSVIEW di supporto del BD-ROM (BD-ROM, versione 2, Profilo 1 versione 1.1). Audio e video secondari possono essere riprodotti da un disco compatibile con la funzione immagine nell'immagine. Per il metodo di riproduzione vedere le istruzioni fornite con il disco.
- La visione di contenuto ad alta definizione e la conversione nel contenuto di DVD standard può richiedere un ingresso HDMI o ingresso HDCP-DVI dello schermo.
- Alcuni dischi BD-ROM e DVD possono limitare l'uso di alcuni comandi o funzioni.
- La capacità Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS-HD è limitata a 5.1 canali se si utilizza la connessione Digital Audio o HDMI per l'uscita audio dell'unità.
- Si può utilizzare un dispositivo USB utilizzato per memorizzare alcune informazioni relative al disco, incluso il contenuto scaricato on-line. Il disco usato controllerà la durata per la quale l'informazione viene mantenuta.

Requisiti dei file

File di film

File Posizione	File Estensione	Formato codificato	Formato Audio	Suttotitolo
Disco, USB	".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv", ".m4v" (DRM free), ".vob", ".3gp"	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (solo riproduzione standard), XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".asf", ".wmv", ".m4v" (DRM free)	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (solo riproduzione standard), XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

File di musica

File Posizione	File Estensione	Frequenza di campionamento	Bit rate	Nota
Disco, USB	"mp3", ".wma", ".wav", ".m4a" (DRM free), ".flac"	compresa tra 32 e 48 kHz (WMA), compresa tra 16 e 48 kHz (MP3)	compresa tra 32 e 192 kbps (WMA), compresa tra 32 e 320 kbps (MP3)	Alcuni file wav non sono supportati da questo lettore.
DLNA	"mp3", ".wma", ".wav", ".m4a" (DRM free)	compresa tra 32 e 48 kHz (WMA), compresa tra 16 e 48 kHz (MP3)	compresa tra 32 e 192 kbps (WMA), compresa tra 32 e 320 kbps (MP3)	Alcuni file wav non sono supportati da questo lettore.

File di foto

File Posizione	File Estensione	Raccomandata Dimensioni	Nota
Disco, USB, DLNA	".jpg", ".jpeg", ".png", ".gif"	Meno di 4 000 x 3 000 x 24 bit/pixel Meno di 3 000 x 3 000 x 32 bit/pixel	I file di immagini di foto a compressione progressiva e senza perdita di pixel non sono supportati.

- Il server DLNA globale fornito per edizione Macintosh ha limitazioni per la compatibilità dei file, come ASF, WMA e WMV.

Nota

- Il nome del file è limitato a 180 caratteri.
- Numero massimo di file/cartelle: Inferiore a 2.000 (numero totale di file e cartelle)
- Dipendendo dalle dimensioni e numero di file, possono essere necessari diversi minuti per la lettura del contenuto dei supporti.
- La compatibilità dei file può essere differente in relazione al server.
- A causa della compatibilità del server DLNA sono testati nell'ambiente del server DLNA globale (programma Nero MediaHome 4 Essentials - edizione Windows), i requisiti dei file e le funzioni di riproduzione possono essere diversi in relazione ai server dei media.
- I requisiti dei file a pagina 10 non sono sempre compatibili. Vi possono essere delle limitazioni delle funzioni dei file e della capacità del server dei media.
- La riproduzione dei file dei sottotitoli video è disponibile solo su server multimediale DLNA creato da Nero MediaHome 4 Essentials in dotazione con questo pacchetto.
- I file su supporti rimovibili quali unità USB, unità DVD ecc. sul server di media possono non essere condivisi in modo corretto.
- Questa unità non supporta i file MP3 con ID3 Tag embedded.
- Il tempo di riproduzione totale del file audio indicato sullo schermo può non essere esatto per i file VBR.
- I file di film HD contenuti nel CD/DVD o nella USB 1,0/1,1 non possono essere riprodotti correttamente. I formati Disco Blu-ray o USB 2,0 sono raccomandati per la riproduzione di file di film in HD.
- Questo lettore supporta profili H.264/MPEG-4 AVC Main, High a livello 4.1. Per i file di livello superiore, sullo schermo appare un messaggio di avviso.
- Questo lettore non supporta i file registrati con GMC[*1] o Qpel[*2].

  *1 GMC – Global Motion Compensation

  *2 Qpel – Quarter pixel

Nota

- Un file "avi" che è codificato come "WMV 9 codec" non è supportato.
- Questo riproduttore supporta i file UTF-8 anche se esso contiene contenuti di sottotitoli Unicode. Questo riproduttore non può supportare i file di sottotitoli Unicode.
- In relazione al tipo di file o ai modi di registrazione, esso non può eseguire la riproduzione.
- Un disco che sia stato registrato con modo multi-sessione in un PC normale non è supportato su questo riproduttore.
- Per riprodurre il file di film, il nome del file di film e il nome del file dei sottotioli devono essere eguali.
- Se il codice video è MPEG2 TS o MPEG2 PS, il sottotitolo non viene riprodotto.
- Il tempo di riproduzione totale del file audio indicato sullo schermo può non essere esatto per i file VBR.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Questo lettore può riprodurre dischi in formato AVCHD. Tali dischi vengono normalmente registrati e utilizzati nelle videocamere.
- Il formato AVCHD è un formato digitale ad alta definizione per videocamere.
- Il formato MPEG-4 AVC/H.264 è in grado di comprimere le immagini con efficienza maggiore rispetto al formato convenzionale di compressione immagini.
- Questo lettore è in grado di riprodurre dischi AVCHD tramite il formato "x.v.Color".
- Alcuni dischi in formato AVCHD potrebbero non venire riprodotti, in base alla condizione di registrazione.
- I dischi in formato AVCHD devono essere finalizzati.
- "x.v.Color" offre una gamma di colori più ampia rispetto ai normali dischi DVD delle videocamere.

Informazioni su DLNA

Questo lettore è un lettore di supporti multimediali digitali certificato DLNA in grado di visualizzare e riprodurre video e musica dai vostri server di supporti multimediali digitali compatibili DLNA (PC e elettronica di consumo).

La Digital Living Network Alliance (DLNA) è un'organizzazione tra industrie di elettronica di consumo, industria dei computer e aziende di telefonia cellulare. La Digital Living fornisce ai clienti una facile condivisione dei mezzi digitali tramite la nostra rete aziendale.

Il logotipo di certificazione DLNA rende agevole individuare prodotti conformi alle linee guida di interoperativià DLNA. Questa unità è conforme alle linee guida di interoperatività DLNA v1.5.

Quando un PC con software server DLNA o altro dispositivo compatibile DLNA viene connesso è possibile che sia necessario impostare modifiche al software server software o altri dispositivi. Vedere le istruzioni del software o dispositivo per ulteriori informazioni.

Requisiti del sistema

Per la riproduzione video ad alta definizione:

- Un display ad alta definizione dotato di jack di ingresso HDMI.
- Disco BD-ROM con contenuto ad alta definizione.
- Per alcuni contenuti (come definito dagli autori) è richiesto un ingresso DVI compatibile HDMI o HDCP sulla propria periferica di visualizzazione.

Codice regionale

Questa unità dispone di un codice regionale stampato sul retro. Questa unità è in grado di riprodurre solo dischi BD-ROM o DVD con la stessa indicazione presente sul retro o con l'etichetta "ALL".

Selezione del sistema

Premere ⏏ (OPEN/CLOSE) quando un disco è inserito e non rimuovere il disco. Premere e mantenere ❚❚ (PAUSE) per più di cinque secondi mentre viene visualizzato [OPEN] nella finestra del display.

Telecomando

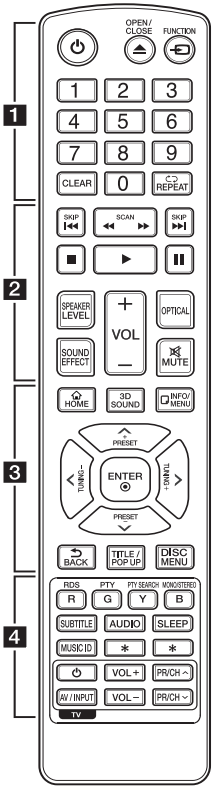

Installazione della batteria

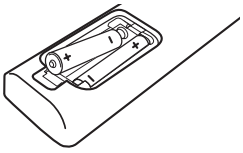

Togliere il coperchio delle batterie situato sul retro del telecomando e inserire due batterie R03 (misura AAA) allineando correttamente i poli ⊕ e ⊖.

1

⏻ (POWER): Accende e spegne il lettore.

⏏ (OPEN/CLOSE): Eietta e inserisce un disco.

FUNCTION: Cambia modo ingresso.

Tasti numerici 0-9: Seleziona: Seleziona le opzioni numerate in un menu.

CLEAR: Rimuove il contrassegno nel menu di ricerca o un numero durante l'impostazione della password.

REPEAT (↻): Ripete una sezione o sequenza desiderata.

2

◀◀ / ▶▶ (SCAN): Ricerca avanti o indietro.

⏮ / ⏭ (SKIP): Passa al file/ brano/capitolo successivo o precedente.

■ (STOP): Interrompe la riproduzione.

▶ (PLAY): Avvia la riproduzione.

❚❚ (PAUSE): Mette la riproduzione in pausa.

SPEAKER LEVEL: Imposta il livello audio dell'altoparlante desiderato.

SOUND EFFECT: Seleziona una modalità di effetto audio.

VOL +/-: Regola il volume dell'altoparlante.

OPTICAL: Cambia modo ingresso in modo ottico diretto.

MUTE: Silenzia l'unità.

3

HOME (⌂): Visualizza il [Menu prin.] o esce da esso.

3D SOUND: Seleziona un modo di effetto di suoni in 3D.

INFO/MENU (▢): Visualizza o chiude il display su schermo (OSD).

Pulsanti di direzione: Consentono di selezionare un'opzione nel menu.

PRESET +/-: Seleziona programma della radio.

TUNING +/-: Sintonizza sulla stazione radio desiderata.

ENTER (⊙): Conferma la selezione di menu.

BACK (↩): Si esce dal menu o si torna alla schermata precedente.

TITLE/POP-UP: Visualizza il menu del titolo DVD o il menu a comparsa del BD-ROM, se disponibile.

DISC MENU: Accede al menu su un disco.

4

Pulsanti colore (R, G, Y, B):
- da utilizzare per navigare nei menu BD-ROM. Sono anche utilizzati per i menu [Video], [Foto], [Musica], [Premium] e [LG Apps].
- Pulsante B: Seleziona mono/ stereo nella modalità FM.

RDS: Sistema dati radio

PTY: Viste del tipo di programma del RDS.

PTY SEARCH: Ricerca il tipo di programma.

SUBTITLE: Seleziona una lingua dei sottotitoli.

AUDIO: Selezione della lingua di ascolto o del canale audio.

SLEEP: Imposta un dato periodo di tempo trascorso il quale l'unità si spegne.

MUSIC ID: Quando connesso a una rete, può fornire informazioni relative al brano corrente durante la riproduzione di un film.

✱ : Questo tasto non è disponibile.

Pulsanti di controllo TV: Vedere pagina 61.

Pannello frontale

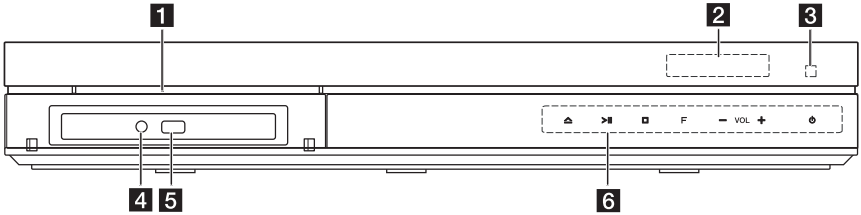

1 **Slot per disco**

2 **Display**

3 **Sensore del telecomando**

4 **PORT. IN**

5 **Porta iPod/iPhone/iPad/USB**

6 **Tasti di controllo**
⏏ (OPEN/CLOSE)
>II (PLAY / PAUSE)
☐ (STOP)
F (Funzione)
Modifica la sorgente d'ingresso o la funzione.
VOL. -/+
⏻ (POWER)

⚠ Attenzione

Precauzioni per l'utilizzo dei pulsanti a sfioramento

- Usare i tasti a sfioramento con mani pulite e asciutte.
  - In un ambiente umido, eliminare l'umidità dai tasti prima dell'uso.
- Non premere i tasti con eccessiva forza per fare il lavoro.
  - Se si applica una forza eccessiva, si può danneggiare il sensore dei tasti.
- Toccare il tasto che si vuole azionare per usare la funzione correttamente.
- Fare attenzione di non mettere in contatto alcun materiale conduttivo con i tasti. Questo può produrre malfunzionamenti.

Pannello posteriore

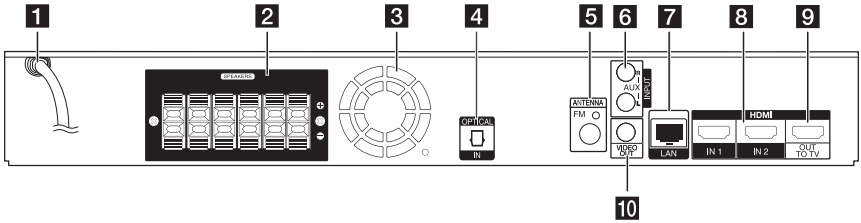

1 Cavo di alimentazione CA
2 Connettori altoparlanti
3 Ventola di raffreddamento
4 OPTICAL IN
5 Connettore dell'antenna
6 AUX (L/R) INPUT
7 LAN port
8 HDMI IN 1/2
9 HDMI OUT TO TV
10 VIDEO OUT

Posizionamento del sistema

L'illustrazione seguente mostra un esempio di posizionamento del sistema. Notare che le illustrazioni in queste istruzioni possono essere diverse dall'unità effettiva per scopo esplicativo. Per ottenere il miglior audio surround possibile, tutti gli altoparlanti diversi dal subwoofer devono essere posizionati alla stessa distanza dal punto di ascolto (Ⓐ).

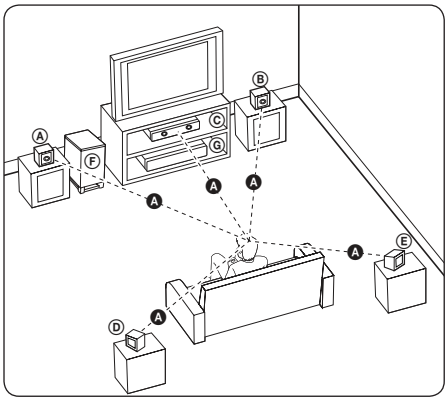

Ⓐ Altoparlante anteriore sinistro (L)
Ⓑ Altoparlante anteriore destro (D):
Posizionare gli altoparlanti anteriori sui lati del monitor o schermo e il più possibile a livello con la superficie dello schermo.

Ⓒ Cassa centrale:
Posizionare l'altoparlante centrale sopra o sotto al monitor o schermo.

Ⓓ Altoparlante Surround sinistro (L)
Ⓔ Altoparlante surround destro (D):
Posizionare questi altoparlanti dietro alla posizione di ascolto rivolti leggermente verso l'interno.

Ⓕ Subwoofer:
La posizione del subwoofer non è così importante poiché i suoni bassi non sono altamente direzionali. Ma è meglio posizionare il subwoofer vicino agli altoparlanti anteriori. Ruotarlo leggermente verso il centro della stanza per ridurre i riflessi sulle pareti.

Ⓖ Unità

⚠ Attenzione

- Attenzione che i bambini non mettano le mani o qualsiasi tipo di oggetto nel * condotto dell'altoparlante.
  *Condotto dell'altoparlante: Un foro per un suono basso eccellente nella cassa dell'altoparlante (armadio).
- Disporre l'altoparlante centrale ad una distanza sicura per evitare che sia toccato da bambini.
  Altrimenti si può produrre la caduta dell'altoparlante e si possono produrre danni alle persone e/o danni alla proprietà.
- Gli altoparlanti contengono parti magnetiche, pertanto si può produrre irregolarità di colore sullo schermo CRT Schermo TV o monitor del PC. Usare gli altoparlanti a distanza dallo schermo TV o dal monitor del PC.
- Prima di usare il subwoofer, rimuovere il foglio di vinile protettivo.

Collegamenti agli altoparlanti

Connessione degli altoparlanti al lettore

1. Collegare i fili dell'altoparlante al lettore. Ogni filo dell'altoparlante è fornito di un codice colore. Usare fili del colore corrispondente per gli altoparlanti.

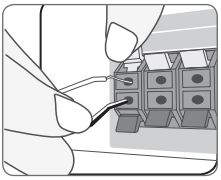

Colore	Altoparlante	Posizione
Grigio	Vista posteriore	Vista posteriore destro
Blu	Vista posteriore	Vista posteriore sinistro
Verde	Centro	Centro
Arancione	Subwoofer	Una qualsiasi posizione
Rosso	Anteriore	Anteriore destro
Bianco	Anteriore	Anteriore sinistro

2. Collegare il filo dell'altoparlante al morsetto sull'altoparlante.

   Fare attenzione che il filo nero sia inserito nel terminale marcato "–" (meno) e l'altro filo sia inserito nel terminale marcato "+" (più).

Connessioni al TV

Effettuare uno dei collegamenti che seguono a seconda delle capacità delle apparecchiature esistenti.

- Connessione HDMI (pagina 18)
- Connessione video (pagina 20)

Nota

- In base alle apparecchiature che si desidera connettere, esistono varie modalità di connessione del lettore. Usare solo una delle connessioni descritte in questo manuale.
- Consultare i manuali del proprio TV, videoregistratore, impianto stereo o altre apparecchiature al fine di effettuare il miglior collegamento.
- Assicurarsi che il lettore sia collegato direttamente alla TV. Sintonizzare la TV sul canale di ingresso video corretto.
- Non connettere il lettore passando dal VCR. L'immagine DVD potrebbe venire distorta dal sistema di protezione della copia.

Connessione HDMI

Se si possiede un televisore o un monitor HDMI è possibile collegarli a questo lettore mediante cavo HDMI (Tipo A, cavo alta velocità HDMI™ con Ethernet). Connettere il jack HDMI sull'unità al jack HDMI di un TV o monitor compatibili HDMI.

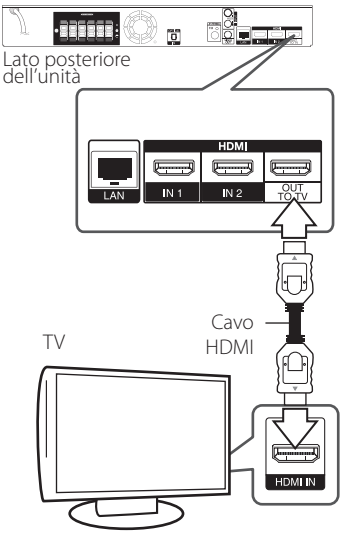

Impostare la sorgente TV su HDMI (consultare il manuale del TV).

Informazioni aggiuntive per HDMI

- Quando si connette un dispositivo HDMI o DVI compatibile, accertarsi di quanto segue:
  - Provare a spegnere il dispositivo HDMI/DVI e questo lettore. Dopodiché, accendere il dispositivo HDMI/DVI e lasciarlo per circa 30 secondi, quindi accendere questo lettore.
  - L'ingresso video del dispositivo connesso sia impostato correttamente per questa unità.
  - Il dispositivo connesso sia compatibile con ingresso video 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i o 1920x1080p.
- Non tutti i dispositivi HDMI o DVI HDCP-compatibili funzionano con questo lettore.
  - Su un dispositivo non HDCP è possibile che l'immagine non venga visualizzata in modo corretto.

Nota

- Se un dispositivo HDMI connesso non accetta un'uscita audio del lettore, l'audio del dispositivo HDMI può essere distorto o può non uscire.
- Quando si usa la connessione HDMI, è possibile modificare la risoluzione dell'uscita HDMI. (Vedere "Impostazione della risoluzione" a pagina 20)
- Selezionare il tipo di uscita video dal jack HDMI OUT usando l'opzione [Imp. colore HDMI] sul menu [Impostaz.] (vedere pagina 33).
- La modifica della risoluzione quando la connessione è già stata stabilita può avere un cattivo funzionamento come risultato. Per risolvere il problema, spegnere i lettore e quindi riaccenderlo.
- Se la connessione HDMI con HDCP non è verificata, lo schermo TV diviene nero. In questo caso, controllare la connessione HDMI, oppure scollegare il cavo HDMI.
- Se ci sono disturbi o linee sullo schermo, controllare il cavo HDMI (la lunghezza è generalmente limitata a 4,5m).

Cos'è SIMPLINK?

Alcune funzioni di questa unità sono controllate dal telecomando dell'apparecchio TV quando l'unità e un TV LG con SIMPLINK sono collegati tramite connessione HDMI.

Funzioni controllabili tramite il telecomando dell'apparecchio TV LG: Riproduzione, Pausa, Ricerca, Salto, Stop, Spegnimento, ecc.

Per maggiori dettagli sulla funzione SIMPLINK consultare il manuale dell'utente dell'apparecchio TV.

Gli apparecchi TV LG con la funzione SIMPLINK sono dotati di un logo come quello sopra riportato.

Nota

A seconda del tipo di disco che si sta riproducendo oppure della modalità di riproduzione, alcune delle operazioni SIMPLINK potrebbero variare o non funzionare.

Funzione ARC (canale ritorno audio)

La funzione ARC permette l'invio da TV HDMI del flusso audio alla presa HDMI OUT di questo lettore.

Per usare questa funzione:

- La TV deve supportare la funzione HDMI-CEC e ARC e le regolazioni HDMI-CEC e ARC devono essere impostate su On.
- Il metodo di impostazione delle funzioni HDMI-CEC e ARC può differire in relazione al tipo di TV. Per dettagli sulla funzione ARC, vedere manuale della TV.
- Si deve usare il cavo HDMI (Tipo A, cavo alta velocità HDMI™ con Ethernet).
- Si deve collegare con ingresso HDMI IN che supporta la funzione ARC usando la presa HDMI OUT di questo lettore.
- Potete collegare solo un Home Theater alla TV compatibile con collegamento ARC.

Connessione video

Collegare il connettore VIDEO OUT del lettore al connettore video sul TV tramite il cavo video. Potete ascoltare l'audio sull'altoparlante del sistema.

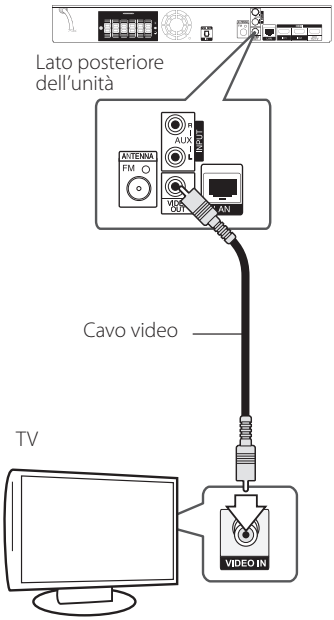

Impostazione della risoluzione

Il lettore consente di impostare diverse risoluzioni dell'uscita per i jack HDMI OUT. Si può modificare la risoluzione usando il menu di configurazione [Impostaz.].

1. Premere HOME (⌂).
2. Usare < / > per selezionare [Impostaz.] e premere ENTER (⊙). Appare il menu di configurazione [Impostaz.].
3. Utilizzare Λ / V per selezionare l'opzione [DISPLAY], quindi premere > per passare al secondo livello.
4. Utilizzare Λ / V per selezionare l'opzione [Risoluzione], quindi premere ENTER (⊙) per passare al terzo livello.

5. Utilizzare Λ / V per selezionare la risoluzione desiderata, quindi premere ENTER (⊙) per confermare la selezione.

Nota

- Se la TV non accetta la risoluzione impostata sul lettore è possibile impostare la risoluzione su 576p come segue:
  1. Premere HOME (⌂) per escludere il menu HOME.
  2 Premere ■ (STOP) per oltre 5 secondi.
- Quando si regola la risoluzione a 576i con connessione HDMI, la risoluzione reale viene portata automaticamente a 576p.
- Se si seleziona una risoluzione manualmente, quindi si collega il jack HDMI al TV e il TV non l'accetta, la risoluzione viene impostata su [Auto].
- Se si seleziona una risoluzione che non viene accettata dall'apparecchio TV viene visualizzato un messaggio di avvertenza. Dopo avere modificato la risoluzione se non è possibile vedere lo schermo, attendere 20 secondi e la risoluzione tornerà automaticamente alla risoluzione precedente.
- La frequenza delle immagini dell'uscita video 1080p può essere impostata automaticamente a 24 Hz o 50 Hz in base alla capacità e alla preferenza del TV collegato e alla frequenza delle immagini nativa del contenuto sul disco BD-ROM.
- La risoluzione della presa VIDEO OUT è sempre a 576i.

Connessione dell'antenna

Per ascoltare la radio connettere l'antenna fornita in dotazione.

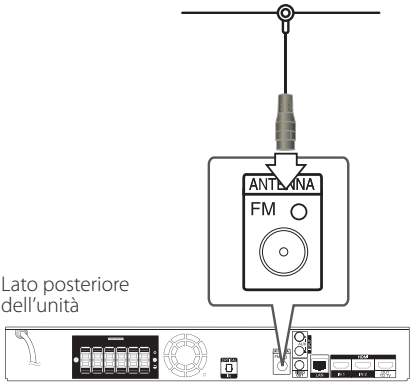

Lato posteriore dell'unità

Nota

Una volta connessa l'antenna a filo FM tenerla nella posizione più orizzontale possibile. Verificare che l'antenna a filo FM sia completamente distesa.

Connessione con il dispositivo esterno

Connessione AUX

Potete godere del suono prodotto da un componente esterno tramite gli altoparlanti di questo sistema.

Connettere i jack di uscita audio analogici del componente alla porta AUX S/D (INPUT) di questa unità. E quindi selezionare l'opzione [AUX] premendo FUNCTION e ENTER (⊙).

Potete anche usare il pulsante F (funzione) sul pannello anteriore per selezionare il modo di ingresso.

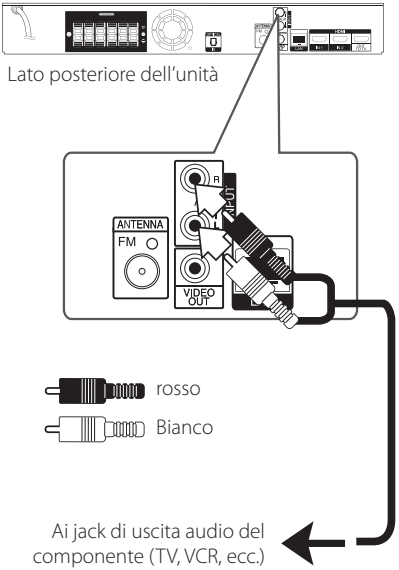

PORTA. Collegamento ingresso (IN)

Potete godere del suono del lettore audio portatile tramite gli altoparlanti di questo sistema.

Collegare il jack della cuffia (o allinearlo) del lettore audio portatile nella presa PORT.IN di questa unità. E quindi selezionare l'opzione [PORTABLE] premendo tasti FUNCTION e ENTER (⊙).

Potete anche usare il pulsante F (funzione) sul pannello anteriore per selezionare il modo di ingresso.

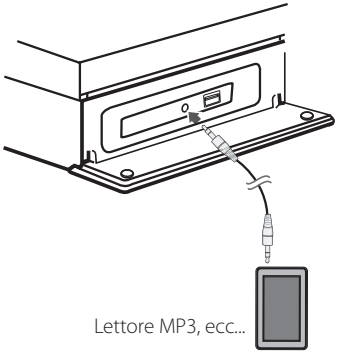

Collegamento ingresso OPTICAL IN

Potete godere del suono del componente con un collegamento ottico digitale tramite gli altoparlanti di questo sistema.

Collegare il jack di uscita ottica del componente nel jack OPTICAL IN dell'unità. E quindi selezionare l'opzione [OPTICAL] premendo FUNCTION e ENTER (⦿). Oppure premere OPTICAL per la selezione diretta.

Potete anche usare il pulsante F (funzione) sul pannello anteriore per selezionare il modo di ingresso.

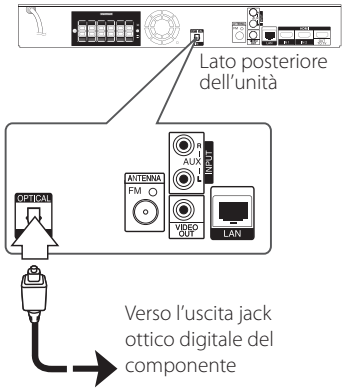

Connessione INGRESSO HDMI 1/2

Potete godere delle immagini e suono del componente tramite questo collegamento.

Connettere il jack HDMI OUT del componente ai jack HDMI IN 1 o 2 dell'unità. E quindi selezionare l'opzione [HDMI IN 1/2] premendo FUNCTION e ENTER (⦿).

Potete anche usare il pulsante F (funzione) sul pannello anteriore per selezionare il modo di ingresso.

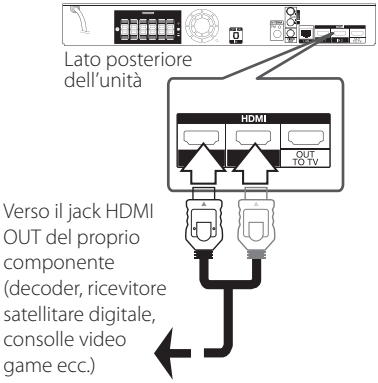

Nota

- Potete modificare la risoluzione video nel modo HDMI IN 1/2. Modificare la risoluzione video del componente collegato.
- Se il segnale video di uscita è anomalo quando viene connesso il computer al jack HDMI IN 1/2, modificare la risoluzione del personal computer a 576p, 720p, 1080i oppure 1080p.
- Il segnale video dall'ingresso HDMI non può essere inviato dalle uscite del componente o video composito.
- Il lettore invia l'audio agli ingressi HDMI sia sull'uscita HDMI che sugli altoparlanti dell'unità.

Connessione alla rete domestica

Questo lettore può essere connesso ad una rete locale (LAN) tramite la porta LAN sul pannello posteriore oppure tramite il modulo wireless interno.
Connettendo l'unità alla rete a banda larga domestica, avete accesso a servizi quali aggiornamenti software, interattività BD Live e servizi online.

Connessione cablata alla rete

L'uso di una rete cablata garantisce le prestazioni migliori, poiché le periferiche si connettono direttamente alla rete e non sono soggette a interferenze delle frequenze radio.

Per ulteriori informazioni consultare la documentazione relativa alla propria periferica di rete.

Connettere la porta LAN alla porta corrispondente del proprio modem o router usando un cavo LAN o Ethernet disponibile commercialmente.

Nota

- Quando si collega o scollega il cavo LAN, afferrare la spina e non il cavo. Quando si scollega il cavo LAN, non tirarlo ma estrarlo dalla presa premendo in basso la linguetta.
- Non collegare un cavo telefonico modulare alla porta LAN.
- Poiché esistono diverse configurazioni della connessione, seguire le specifiche della società telefonica o del fornitore di accesso.
- Se si desidera accedere a contenuti dei PC o dei server DLNA, questo lettore deve essere connesso a loro tramite un router sulla stessa rete locale.
- Per impostare il PC come un server DLNA, installare il programma fornito Nero MediaHome 4 sul PC. (vadere pag. 64)

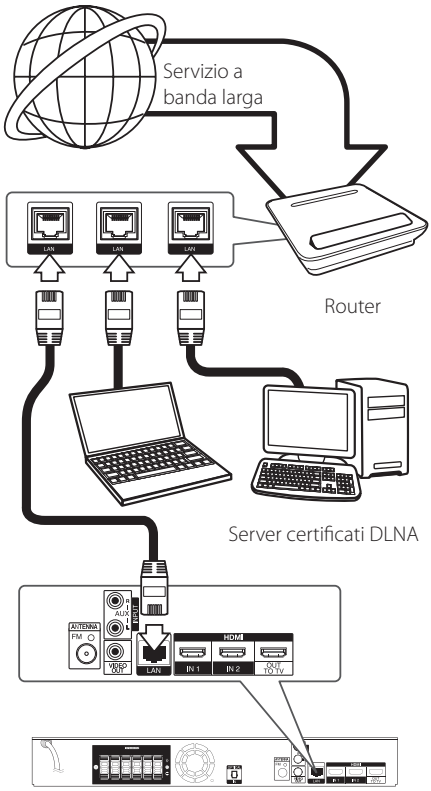

Impostazione della rete cablata

Se sulla rete locale (LAN) è presente un server DHCP tramite connessione cablata, questo lettore riceverà allocato automaticamente un indirizzo IP. Dopo avere eseguito la connessione fisica, un certo numero di reti locali può richiedere una regolazione delle impostazioni di rete del lettore. Regolare le impostazioni di rete [RETE] come segue.

Preparazione

Prima di impostare la rete cablata è necessario collegare la rete a banda larga alla rete domestica.

1. Selezionare l'opzione [Impost. connessione] nel menu di [Impostaz.] quindi premere ENTER (⊙).

2. Leggere le preparazioni per le impostazioni di rete e quindi ENTER (⊙) mentre è evidenziato [Start].

La rete verrà collegata automaticamente all'unità.

Impostazioni avanzate

Se volete impostare le impostazioni di rete manualmente, usate Λ / V per selezionare [Impostazioni avanzate] sul menu [Impostazione rete] e premete ENTER (⊙).

1. Usare Λ / V per selezionare [Con cavi], e premere ENTER (⊙).

2. Usare i tasti Λ / V / < / > per selezionare la modalità IP scegliendo tra [Dinamico] e [Statico].

   Solitamente selezionare [Dinamico] per allocare un indirizzo IP automaticamente.

Nota

Se sulla rete non ci sono server DHCP e si desidera impostare il numero di IP manualmente, selezionare [Statico] quindi impostare [Indirizzo IP], [Subnet Mask], [Ingresso] e [Server DNS] tramite i tasti numerici Λ / V / < / >. Se commettete un errore inserendo il numero, premere CLEAR per cancellare la sezione evidenziata.

3. Selezionare [Succ.] e premere ENTER (⊙) per applicare le impostazioni di rete.

Lo stato di collegamento di rete è visualizzato sullo schermo.

4. Premere ENTER (⊙) mentre [Chiudi] è evidenziato per terminare le impostazioni di rete cablata.

Connessione di rete Wireless

Un'altra opzione di connessione è quella di utilizzare un punto di accesso o router wireless. La configurazione di rete e il metodo di connessione possono variare a seconda delle apparecchiature usate e dell'ambiente di rete.

Vedere le istruzioni di configurazione fornite con il punto di accesso o con il ruoter wireless per le fasi dettagliate di connessione e le impostazioni di rete.

Per ottenere il miglior rendimento, l'opzione migliore è sempre la connessione di questo lettore al router di rete o modem DSL/cavo. Se si sceglie di utilizzare l'opzione wireless, notare che il rendimento può a volte essere influenzato da altri dispositivi elettronici presenti nella casa.

Wireless Rete Impostazione

Per la connessione di rete wireless, il lettore deve essere impostato per la comunicazione di rete. Questa regolazione può essere eseguita dal menu di [Impostaz.]. Regolare le impostazioni di rete [RETE] come segue.
È necessario impostare il punto di accesso o router wireless prima di connettere il lettore alla rete.

Preparazione

Prima di impostare la rete wireless è necessario:

- connettere la rete internet a banda larga alla rete wireless a banda larga.
- Impostare il punto di accesso o router wireless.
- Annotare il codice SSID e codice di sicurezza della rete.

1. Selezionare l'opzione [Impost. connessione] nel menu di [Impostaz.] quindi premere ENTER (⊙).
2. Leggere le preparazioni per le impostazioni di rete e quindi premere ENTER (⊙) mentre è evidenziato [Start].

Se la rete cablata non è collegata all'unità, tutte le reti disponibili sono visualizzate sullo schermo.

3. Usare ∧ / ∨ per selezionare una SSID desiderata di rete wireless e premere ENTER (⊙).

Se avete una sicurezza nel vostro punto di accesso, dovete immettere il codice di sicurezza quando necessario.

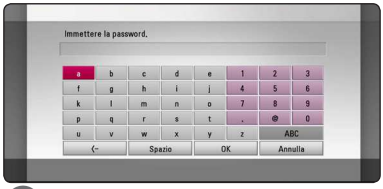

Nota

- La modalità di sicurezza WEP generalmente ha 4 codici disponibili per l'impostazione di un punto di accesso o router wireless. Se il proprio punto di accesso o router wireless utilizza la sicurezza WEP inserire il codice di sicurezza della chiave "N.1" per effettuare la connessione alla rete domestica.
- Un Access Point è un dispositivo che permette di connettersi alla rete domestica tramite connessione wireless.

4. Usare i tasti Λ / V / < / > per selezionare la modalità IP scegliendo tra [Dinamico] e [Statico].

   Solitamente selezionare [Dinamico] per allocare un indirizzo IP automaticamente.

Nota

Se sulla rete non ci sono server DHCP e si desidera impostare il numero di IP manualmente, selezionare [Statico] quindi impostare [Indirizzo IP], [Subnet Mask], [Ingresso] e [Server DNS] tramite i tasti numerici Λ / V / < / >. Se commettete un errore inserendo il numero, premere CLEAR per cancellare la sezione evidenziata.

5. Selezionare [Succ.] e premere ENTER (⊙) per applicare le impostazioni di rete.

   Lo stato di collegamento di rete è visualizzato sullo schermo.

6. Selezionare [Chiudi] e premere ENTER (⊙) per completare la connessione di rete.

Impostazioni avanzate

Se volete impostare le impostazioni di rete manualmente, usate Λ / V per selezionare [Impostazioni avanzate] sul menu [Impostazione rete] e premere ENTER (⊙).

1. Usare Λ / V per selezionare [Wireless], e premere ENTER (⊙).

   [Lista AP] - Il lettore esegue una scansione di tutti i punti di accesso o router wireless nel campo di azione e li visualizza come elenco.

   [Nom rete (SSID)] – È possibile che il punto di accesso non trasmetta il suo nome di rete (SSID). Controllare le impostazioni del punto di accesso tramite il computer e impostare il punto di accesso per trasmettere SSID, o inserire manualmente il nome di rete in [Nom rete (SSID)].

   [PBC] – Se il punto di accesso o router wireless è un dispositivo che supporta il metodo di configurazione con pulsante, selezionare questa opzione e premere il pulsante del punto di accesso o router wireless entro 120 conteggi. Non avete la necessità di conoscere il nome di rete (SSID) e il codice di sicurezza del vostro punto di accesso.

   [PIN] – Se il vostro punto di acceso supporta il metodo di configurazione con codice PIN su WPS (Impostazione protetta di Wi-Fi), selezionare questa opzione e notare il numero di codice sulla schermata. E quindi immettere il numero PIN in un menu di impostazione del vostro punto di accesso per collegarsi. Vedere la documentazione del dispositivo di rete.

2. Seguire la istruzioni di ciascun metodo di collegamento sulla schermata.

Nota

Per usare il collegamento di rete PBC e PIN, il modo di sicurezza del vostro punto di accesso deve essere impostato su OPEN o AES.

Note relative alla connessione di rete:

- Molti problemi di connessione di rete durate la configurazione possono essere risolti eseguendo un reset del router o modem. Dopo avere connesso il lettore alla rete domestica, accendere e spegnere il cavo di alimentazione del router delle rete domestica oppure modem via cavo. Quindi accendere e/o riconnettere il cavo di alimentazione.
- Dipendendo dal fornitore di servizi Internet (ISP) il numero di dispositivi che possono ricevere il servizio Internet può essere limitato dai termini di servizio applicabili. Per maggiori dettagli rivolgersi al proprio gestore del servizio.
- La nostra azienda non è responsabile per eventuali cattivi funzionamenti del lettore e/o la funzione di connessione a Internet a causa di errori/cattivi funzionamenti associati alla connessione a Internet di banda larga o altre apparecchiature connesse.
- Le funzioni dei dischi BD-ROM resi disponibili tramite la funzione di connessione internet non sono create o fornite dalla nostra azienda e la nostra azienda non è responsabile per la loro funzionalità o disponibilità continuata. Alcuni materiali relativi al disco resi disponibili tramite la connessione Internet possono non essere compatibili con questo lettore. Se avete domande relative a questi contenuti, rivolgetevi al produttore del disco.
- Alcuni contenuti Internet richiedono una connessione di rete a banda larga.
- Anche se il lettore è connesso e configurato correttamente, alcuni contenuti Internet possono non funzionare correttamente a causa di congestione di rete, la qualità della banda del proprio servizio Internet o problemi con il fornitore dei contenuto.
- Alcune operazioni sulle connessioni Internet possono non essere possibili a causa di date restrizioni imposte dal fornitore di servizi internet (ISP) che vi fornisce la connessione a Internet a banda larga.
- Eventuali addebiti imposti dal fornitore ISP incluso, senza limitazione, i costi di connessione sono vostra responsabilità.
- Per la connessione cablata di questo lettore è necessaria una porta A 10 Base-T o 100 Base-TX LAN. Se il vostro servizio Internet non permette questo tipo di connessione, non sarà possibile collegare il lettore.
- Per usare un servizio xDSL è necessario utilizzare un router.
- Per usare un servizio DSL è necessario un modem DSL e per usare il servizio di modem cablato è necessario un modem cablato. ipendendoDipendendo dal metodo di accesso dell'accordo di licenza con il vostro ISP, è possibile che la funzione di connessione Internet del vostro lettore o è possibile che abbiate un limite ai dispositivi che possono essere collegati contemporaneamente. (Se il vostro ISP limita l'abbonamento ad un dispositivo, è possibile che a questo questo lettore non sia permesso connettersi a Internet quando alla rete è già connesso un PC.)
- È possibile che l'uso di un "Router" non sia permesso o sia limitato dipendendo dalle politiche e restrizioni poste dal ISP. Per maggiori dettagli rivolgersi direttamente al proprio ISP.
- Le reti wireless lavorano sulle frequenze radio a 2.4GHz radio che vengono anche utilizzate da altri dispositivi domestici come ad esempio telefoni cordless, dispositivi Bluetooth®, forni a microonde e da questi subire interferenze.
- Spegnere tutte le apparecchiature non utilizzate presenti sulla rete domestica locale. Alcuni dispositivi possono generare traffico di rete.
- Per ottenere una trasmissione migliore, posizionare il lettore il più vicino possibile al punto di accesso.
- In alcuni casi, posizionare il punto di accesso o router wireless ad almeno 0,45 m sopra al piano del pavimento può migliorare la ricezione.
- Portarsi il più vicino possibile al punto di accesso e se possibile orientare nuovamente l'antenna in modo che non vi siano ostacoli tra essa e il punto di accesso.
- La qualità della ricezione tramite wireless dipende da molti fattori quali il tipo di punto di accesso, la distanza tra lettore e punto di accesso e la posizione del lettore.
- Impostare il punto di accesso o router wireless sulla modalità Infrastruttura. Una modalità ad-hoc non è supportata.

Connessione dispositivo USB

Questo lettore è in grado di riprodurre file video, musicali e di foto presenti di un dispositivo USB.

Riproduzione di contenuto presente sul dispositivo USB

1. Inserire un dispositivo USB nella porta USB fino a quando non è ben inserito.

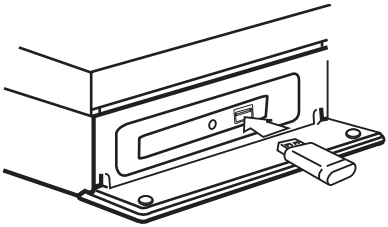

Quando si connette il dispositivo USB sul menu HOME, il lettore riproduce automaticamente uno dei file musicali memorizzati sul dispositivo di memorizzazione USB. Se il dispositivo di archiviazione USB contiene file di tipo diverso, appare un menu per la scelta del tipo di selezione.

Il tempo di caricamento può impiegare alcuni minuti dipendendo dal numero di brani contenuti sul dispositivo USB. Premere ENTER (⊙) tenendo [Annulla] premuto per interrompere il caricamento.

2. Premere HOME (⌂).
3. Selezionare [Video], [Foto] o [Musica] tramite <I>, e premendo ENTER (⊙).
4. Selezionare l'opzione [USB] tramite ∧ / ∨ e premere ENTER (⊙).

5. Selezionare un file tramite ∧ / ∨ / <I>, e premere PLAY o ENTER (⊙) per riprodurre il file.
6. Estrarre il dispositivo USB facendo la massima attenzione.

Nota

- Questo lettore supporta memorie Flash/ Disco rigido esterno formattati FAT16, FAT32 e NTFS quando si accede a file (musica, foto, video). Tuttavia per BD-Live, sono supportati solo i formati FAT16 e FAT32. Usare la memoria USB flash/Disco rigido esterno formattato in FAT16 o FAT32 quando si usa BD-Live.
- Il dispositivo USB può essere utilizzato per la memorizzazione locale per poter vedere dischi BD-Live tramite internet.
- Questa unità può supportare fino a 4 partizioni del dispositivi USB.
- Non estrarre il dispositivo USB durante il funzionamento (riproduzione, ecc.)
- Un dispositivo USB che richiede l'installazione aggiuntiva di un programma quando è connesso un computer non è supportato.
- Dispositivo USB: Dispositivo USB che supporta USB1.1 e USB2.0.
- File video, musica e immagine che possono essere riprodotti. Per informazioni sulle operazioni su ciascun file, consultare le pagine relative.
- Si consiglia di eseguire backup regolari per prevenire la perdita dei dati.
- Quando si usa una prolunga USB o lettore USB multiplo, è possibile che il dispositivo non venga riconosciuto.
- Alcuni dispositivi USB posso no non funzionare con questa unità.
- Fotocamere digitali e telefoni cellulari non sono supportati.
- Non è possibile connettere la porta USB dell'unità a un PC. Non è possibile utilizzare l'unità come dispositivo di memorizzazione.

Settaggi

Impostazione iniziale

Quando si accende l'unità per la prima volta, appare sullo schermo il programma di impostazione iniziale. Impostare la lingua del display, le impostazioni di rete e l'impostazione di altoparlante nel programma di impostazione iniziale.

1. Premere ⏻ (POWER).

   Il programma di impostazione iniziale appare sullo schermo.

2. Usare Λ / V / < / > per selezionare una lingua, e premere ENTER (⦿).

3. Leggere e preparare le preparazioni per le impostazioni di rete e quindi premere ENTER (⦿) mentre è evidenziato [Start].

Se è collegata la rete cablata, l'impostazione di collegamento di rete verrà terminata automaticamente.

4. Sono visualizzate sullo schermo tutte le reti disponibili. Usare Λ / V per selezionare [Rete con cavo] o SSID desiderata della rete wireless e premere ENTER (⦿).

Se avete una sicurezza nel vostro punto di accesso, dovete immettere il codice di sicurezza quando necessario.

5. Usare i tasti Λ / V / < / > per selezionare la modalità IP scegliendo tra [Dinamico] e [Statico].

   Solitamente selezionare [Dinamico] per allocare un indirizzo IP automaticamente.

6. Selezionare [Succ.] e premere ENTER (⦿) per applicare le impostazioni di rete.

Lo stato di collegamento di rete è visualizzato sullo schermo.

Per i dettagli delle impostazioni di rete vedere "Collegamento a vostra rete domestica" a pagina 24.

7. Selezionare [Succ.] e premere ENTER (⦿).
8. Premere ENTER (⦿) per verificare i segnali di tono di test degli altoparlanti.

Dopo la verifica del segnale di tono di test, premere ENTER (⦿) mentre è evidenziato [Stop].
Selezionare [Succ.] e premere ENTER (⦿).

9. Controllare tutte le impostazioni che avete regolato nelle fasi precedenti.

Premere ENTER (⊙) mentre [Fine] è evidenziato per terminare le impostazioni iniziali. Se si devono cambiare alcune impostazioni, usare < / > per selezionare [Prev.] e premere ENTER (⊙).

Regolare le impostazioni di configurazione

Potete cambiare le impostazioni del lettore sul menu [Impostaz.].

1. Premere HOME (⌂).

2. Usare < / > per selezionare [Impostaz.] e premere ENTER (⊙). Appare il menu di configurazione [Impostaz.].

3. Usare Λ / V per selezionare la prima di impostazione e premere > per passare al secondo livello.

4. Usare Λ / V per selezionare la seconda opzione di impostazione e poi premere ENTER (⊙) per passare al terzo livello.

5. Usare Λ / V per selezionare l'impostazione desiderata quindi premere ENTER (⊙) per confermare la vostra scelta.

Menu [DISPLAY]

Aspetto TV

Selezionare un rapporto d'aspetto TV in base al tipo della propria TV.

[4:3 LetterBox]

Selezionare se è collegato un televisore standard 4:3. Visualizza le immagini con barre nere sopra e sotto.

[4:3 Panscan]

Selezionare se è collegato un televisore standard 4:3. Visualizza immagini tagliate per riempire lo schermo. Entrambi i lati dell'immagine sono tagliati.

[16:9 Originale]

Selezionare se è collegato un televisore 16:9. L'immagine a 4:3 è visualizzata con un rapporto di aspetto 4:3 originale, con barre nere sul lato destro e sinistro.

[16:9 Full]

Selezionare se è collegato un televisore 16:9. L'immagine a 4:3 è regolata orizzontalmente (in proporzione lineare) per riempire tutto lo schermo.

Nota

Potete selezionare l'opzione [4:3 Letterbox] e [4:3 Panscan] quando la risoluzione è impostata ad una risoluzione superiore a 720p.

Risoluzione

Imposta la risoluzione di uscita del segnale video HDMI. Vedere la pagina 20 per maggiori dettagli relativi all'impostazione della risoluzione.

[Auto]

Se è collegato il jack HDMI OUT per fornire i dati di identificazione dello schermo TV (EDID), viene selezionata automaticamente la risoluzione più adatta al televisore collegato.

[1080p]

produce 1080 linee di video progressivo.

[1080i]

produce 1080 linee di video interlacciato.

[720p]

produce 720 linee di video progressivo.

[576p]

produce 576 linee di video progressivo.

[576i]

produce 576 linee di video interlacciato.

Mod. v. 1080p

Se la risoluzione è impostata su 1080p, selezionare [24 Hz] per una presentazione senza disturbi dei film (1080p/24 Hz) con schermo HDMI compatibile con ingresso a 1080p/24 Hz.

Nota

- Se si seleziona [24 Hz], possono verificarsi disturbi delle immagini quando si passa da materiali video ai film. In questo caso, selezionare [50 Hz].
- Anche quando è impostato il modo [Mod. v. 1080p] su [24 Hz], se la TV non è compatibile con 1080p/24 Hz, la frequenza di trama attuale dell'uscita video sarà di 50 Hz per corrispondere al formato di sorgente video.

Imp. colore HDMI

Selezionare il tipo di uscita dal jack HDMI OUT. Per questa impostazione, fare riferimento ai manuali dello schermo.

[YCbCr]

Selezionare quando si collega a uno schermo HDMI.

[RGB]

Selezionare quando si collega a uno schermo DVI.

Modalità 3D

Selezionare il tipo di modalità di uscita per la riproduzione di disco Blu-ray 3D.

[Off]

La riproduzione dei dischi Blu-ray 3D avviene in modalità 2D come una riproduzione normale di dischi BD-ROM.

[On]

La riproduzione dei dischi Blu-ray 3D avviene in modalità 3D.

Immagine di sfondo

Cambia lo sfondo della schermata iniziale.

Guida del menu principale

Questa funzione permette di visualizzare o cancellare la tendina di guida del Menu Home. Impostare questa opzione su [On] per visualizzare la guida.

Menu [LINGUA]

Menu display

Selezionare una lingua per il menu [Impostaz.] e per le visualizzazioni a schermo.

Menu Disco/Audio Disco/Sottotitolo Disco

Selezionare la lingua preferita per la traccia audio (disc audio), sottotitoli e menu disco.

[Originale]

Indica la lingua originale in cui è stato registrato il disco.

[Altro]

Premere ENTER (⊙) per selezionare un'altra lingua. Usare i pulsanti numerici quindi ENTER (⊙) per immettere il numero corrispondente a 4 cifre in base all'elenco codici lingua a pagina 67.

[Off] (Solo sottotitoli disco)

Disattiva i sottotitoli.

Nota

Dipendendo dal disco è possibile che la funzione lingua non funzioni.

Menu [AUDIO]

Ogni disco dispone di diverse opzioni di uscita audio. Consultare le opzioni Audio del lettore a seconda del tipo di sistema audio in uso.

Nota

Poiché molti fattori influenzano il tipo di uscita audio, vedere "Specifiche tecniche uscita audio" per i dettagli alle pagine 71.

Uscita digitale

[PCM Stereo] (solo HDMI)

Selezionare se si collega questo jack HDMI OUT dell'unità ad un dispositivo con decodificatore digitale multi-canale.

[PCM multicanale] (solo HDMI)

Selezionare se si collega il jack HDMI OUT di questa unità a un dispositivo con decodificatore digitale multicanale.

[Ricodifica DTS] (solo HDMI)

Selezionare se si collega questo jack HDMI OUT dell'unità ad un dispositivo con decodificatore DTS.

[BitStream] (solo HDMI)

Selezionare se si collega questo jack HDMI OUT dell'unità ad un dispositivo LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS e decodificatore DTS-HD.

Nota

- Se l'opzione [Uscita digitale] è impostata su [PCM multicanale], l'audio può essere emesso come PCM Stereo se i dati multicanale PCM non vengono rilevati dal dispositivo HDMI con EDID.
- Se le opzioni [Uscita digitale] sono impostate su [Ricodifica DTS] l'audio ricodificato DTS Re-encode viene emesso per i dischi BD-ROM con audio secondario e l'audio originale viene emesso per gli altri dischi (come [BitStream]).
- Questa impostazione non è disponibile nel segnale di ingresso proveniente da un dispositivo esterno.

Settaggio Diffusori

Per ottenere il miglior audio possibile, usare il display di configurazione altoparlanti per specificare il volume degli altoparlanti connessi e la loro distanza dal punto di ascolto. Usare questo test per regolare il volume degli altoparlanti allo stesso livello.

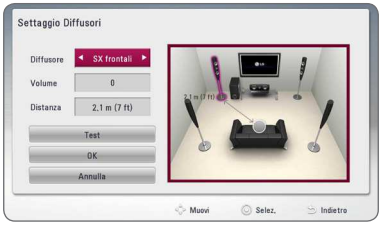

[Diffusore]

Selezionare l'altoparlante che si desidera regolare.

[Volume]

Regola il livello di uscita di ogni altoparlante

[Distanza]

Regola la distanza tra ciascun altoparlante e la posizione di ascolto.

[Test/ Stop tono test]

Gli altoparlanti emetteranno un tono di test.

[OK]

Conferma le impostazioni.

[Annulla]

Cancella l'impostazione.

HD AV Sync

A volte con la TV digitale ci sono ritardi tra immagine e audio. Quando si verifica questa eventualità potete compensare impostando un ritardo sull'audio in modo che questo 'attenda' l'arrivo dell'immagine: questo viene denominato HD AV Sync. Usare Λ V per fare scorrere in aumento o in riduzione il valore di ritardo che impostate in un campo fra 0 e 300 ms.

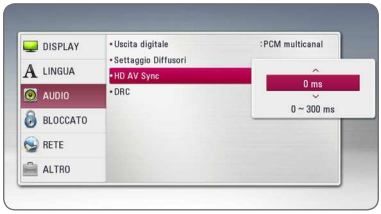

DRC (Controllo dinamico della gamma)

Questa funzione consente di seguire un film a basso volume senza perdere la chiarezza del suono.

[Off]

Disabilita questa funzione.

[On]

Comprime la gamma dinamica dell'uscita audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus o Dolby TrueHD.

[Auto]

La gamma dinamica dell'uscita audio Dolby TrueHD è specificata da sé.
La gamma dinamica di Dolby Digital e Dolby Digital Plus è attivata dalla stessa modalità [On].

Nota

L'impostazione DRC può essere modificata solo quando un disco non è inserito o l'unità è completamente spenta.

Menu [BLOCCATO]

Le impostazioni [BLOCCATO] influisce solo sulla riproduzione BD-ROM e DVD.

Per accedere alle funzioni di [BLOCCATO], occorre immettere il codice di sicurezza a 4 cifre creato. Se non è ancora stata inserita una password, verrà chiesto di farlo. Inserire due volte una password a 4 cifre e premere ENTER (⊙) per creare una password nuova.

Password

Potete creare o modificare la password.

[Nessuno]

Inserire due volte una password a 4 cifre e premere ENTER (⊙) per creare una password nuova.

[Modifica]

Inserire la password attuale e premere ENTER (⊙). Inserire due volte una password a 4 cifre e premere ENTER (⊙) per creare una password nuova.

Se si dimentica la password

In caso non si ricordi la password, è possibile annullarla come segue:

1. Rimuovere eventuali dischi dal lettore.
2. Selezionare l'opzione [Password] nel menu [Impostaz.].
3. Utilizzare i tasti numerici per inserire "210499". La password viene annullata.

Nota

Se si commette un errore prima di premere ENTER (⊙) , premere CLEAR. Dopodiché inserire la password corretta.

Classificazione DVD

Blocca la riproduzione di DVD classificati sulla base dei loro contenuti. (Non tutti i dischi sono classificati.)

[Restrizione 1-8]

Il valore 1 presenta le maggiori restrizioni, mentre il valore 8 presenta restrizioni minime.

[Sblocca]

Selezionando l'impostazione [Sblocca], il filtro dei contenuti viene disattivato e il disco viene riprodotto interamente.

Classificazione Disco Blu-ray

Impostare in limite di età di lettura dei BD-ROM. Usare i tasti numerici per immettere un limite di età per la visione dei BD-ROM.

[255]

È possibile riprodurre tutti i BD-ROM.

[0-254]

Impedisce la riproduzione di un BD-ROM con le valutazioni corrispondenti definite.

Nota

La classifica di BD [Classificazione Disco Blu-ray] verrà applicata solo per il disco Blu-ray che contiene il controllo di classifica avanzata.

Codice Locale

Immettere il codice dell'area i cui standard sono stati utilizzati per valutare il DVD, in base all'elenco a pagina 66.

Menu [RETE]

Le impostazioni [RETE] sono necessarie per l'aggiornamento software, BD-Live e altre funzioni online.

Impost. connessione

Se l'ambiente di rete domestico è pronto per la connessione del lettore, il lettore deve essere cablato oppure connesso alla rete con connessione wireless per la comunicazione di rete. (Vedere "Connessione della rete domestica" alle pagine 24-28.)

Stato connessione

Se si desidera controllare lo stato della connessione di rete su questo lettore, selezionare le opzioni [Stato connessione] e premere ENTER (⊙) per verificare se sono state stabilite connessioni alla rete e a Internet.

Collegamento BD-Live

È possibile limitare l'accesso a Internet quando si utilizzano le funzionalità BD-Live.

[Consentito]

L'accesso a Internet è consentito per tutti i contenuti BDLive.

[Parz. Consentito]

L'accesso a Internet è consentito solo per i contenuti BD-Live che dispongono di certificati del proprietario. L'accesso a Internet e le funzionalità AACS Online sono vietati per tutti i contenuti BD-Live senza certificato.

[Proibito]

L'accesso a Internet è vietato per tutti i contenuti BD-Live.

Premium/LG Apps

[Impostazioni regionali]

Selezionare la vostra area per visualizzare i servizi adatti e contenuti della caratteristica [Premium] e [LG Apps].

Nome del dispositivo

Potete creare un nome di rete usando la tastiera virtuale. Questo riproduttore verrà riconosciuto dal nome che avete introdotto nella rete domestica.

Collegamento Wi-Fi diretto

Questo lettore è un dispositivo certificato come Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ è la tecnologia dei dispositivi da collegare reciprocamente senza collegamenti ad altro punto di accesso o router. Impostare questa opzione su [On] per attivare il modo Wi-Fi Direct™. Vedere a pagina 42 del collegamento del dispositivo.

Menu [ALTRO]

DivX® VOD

RIGUARDO DIVX VIDEO: DivX® è un formato video digitale creato dalla DivX, LLC, una consociata della Rovi Corporation. Questo dispositivo è un dispositivo originale certificato DivX Certified® che riproduce DivX video. Visitate divx.com per ulteriori informazioni e strumenti software per convertire i vostri file in DivX video.

CARATTERISTICHE DEL DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Questo dispositivo DivX Certified ® deve essere registrato per riprodurre i film DivX Video-on-Demand (VOD) che sono acquistati dal cliente. Per ricevere il codice di registrazione, localizzare la sezione DivX VOD nel menu di configurazione del vostro dispositivo. Visitare il sito vod.divx.com per maggiori informazioni su come si completa la vostra registrazione.

[Registra]

Visualizza il codice di registrazione del vostro lettore.

[Disattiva]

Disattivate il lettore e visualizzate il codice di disattivazione.

Nota

Tutti i video scaricati dal DivX VOD con il codice di registrazione del lettore possono essere letti solo su questa unità.

Riproduzione da rete

Queta funzione permette di comandare la riproduzione dei media scaricati dal server per media DLNA tramite uno smartphone certificato DLNA. La mggior parte degli smartphone certificati DLNA ha una funzione per comandare i media di riproduzione della rete domestica. Impostare questa opzione su [On] per ottenere che lo smartphone comandi questa unità. Vedere le istruzioni dello smartphone certificato DLNA o l'applicazione per maggiori informazioni di dettaglio.

Nota

- Questa unità e lo smartphone certificato DLNA devono essere collegati alla stassa rete.
- Per usare la funzione [Riproduzione da rete] usando uno smartphone certificato DLNA, premere il tasto HOME (⌂) per visualizzare il menu home prima di collegare questa unità.
- Mentre si controlla l'unità usando la funzione [Riproduzione da rete], il controllore remoto può non funzionare.
- I formati di file disponibili al pag. 10 non sono sempre supportati con la funzione [Riproduzione da rete].

Spegnimento automatico

Se si lascia il lettore in modalità interrotto per circa cinque minuti, viene visualizzato uno screen saver (salvaschermo). Se impostate questa opzione su [On], l'unità automaticamente si spegne entro 20 minuti da quando viene visualizzato il salavaschermo. Impostare questa opzione su [Off] lasciare il salvaschermo acceso fino a quando l'unità non viene azionata dall'utente.

Nota

In relazione alla funzione, questo tipo di funzione può non essere disponibile.

Inizializza

[Imp.fabbrica]

L'unità può essere resettata alle impostazioni originali di fabbrica.

[Canc. mem. Blu-ray]

Inzializza i contenuti di BD-Live dalla memoria USB collegata.

Nota

Se si ripristina il lettore alle impostazioni predefinite utilizzando l'opzione [Imp.fabbrica], bisognerà impostare di nuovo l'attivazione a tutti i servizi on-line e di rete.

Software

[Informazione]

Visualizza la versione software corrente.

[Aggiorna]

Il software può essere aggiornato connettendo l'unità direttamente al server di aggiornamento software (vedere le pagine 62-63).

Disconoscimento

Premere ENTER (⊙) per visualizzare la notifica della rinuncia al servizio di rete.

Effetto audio

Potete selezionare una modalità audio adatta. Premere SOUND EFFECT (effetto audio) più volte fino a quando il modo desiderato appare sul display del pannello anteriore o sullo schermo della TV. Gli elementi visualizzati per l'equalizzatore possono essere diversi dipendendo dalle fonti audio ed effetti.

[Natural Plus]: Si può godere dell'effetto audio naturale come con la funzione di canale 5.1.

[Natural]: Potete godere un audio naturale e confortevole.

[Bypass]: Software con segnale audio surround multicanale viene riprodotto in base al modo con cui è stato registrato.

[Bass Blast]: Rinforza l'effetto audio basso dagli altoparlanti anteriore destro e sinistro e subwoofer.

[Voce chiara]: Questa modalità rende il suono della voce chiaro migliorando la qualità dell'audio vocale.

[Game]: Potete godere di un audio più virtuale durante l'uso dei giochi video.

[Night]: Questo può essere utile quando si guardano film a basso volume a notte tarda.

[Up Scaler]: Quando si ascoltano file MP3 o altra musica compressa è possibile migliorare l'audio. Questa modalità è disponibile solo per sorgenti a 2 canali.

[Volume]: Migliora il suono dei bassi e treble.

[EQ Utente]: Potete regolare il suono aumentando o riducendo il livello di frequenza specifica.

Impostazione sintonia utente [EQ Utente]

1. Usare Λ / V per selezionare la frequenza desiderata.
2. Usare < / > per selezionare il livello desiderato.

Selezionare opzione [Annulla] quindi premere ENTER (⊙) per annullare impostazione.
Selezionare opzione [Azzeramento] quindi ENTER (⊙) per annullare tutte le impostazioni.

Effetto suono in 3D

Le funzioni Sound 3D creano un effetto audio avvolgente per farvi godere un coinvolgente suono surround cinematografico. Premere tasto 3D SOUND più volte fino a quando appare il modo desiderato sul display del pannello anteriore o sullo schermo della TV.

[3D Musica]: Questo modo fornisce un suono surround ampio, fornendo un'esperienza di musica del tipo sala da concerto nella vostra casa.

[3D Video]: Questo modo fornisce un suono surround ampio, fornendo un'esperienza di film del modo teatro nella vostra casa.

Riproduzione generale

Uso del menu [HOME]

Il menu home appare quando si preme HOME (⌂). Usare l'opzione Λ / V / < / > per selezionare una categoria e premere ENTER (⊙).

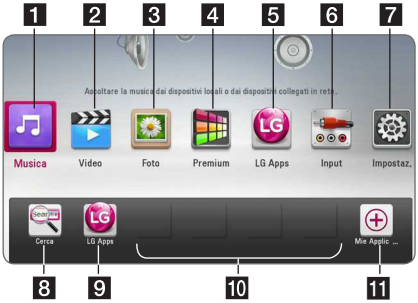

Nota

In relazione alla regione, il servizio di [LG Apps] e la funzione di ricerca [Cerca] possono non essere disponibili attualmente. Il servizio può essere disponibile in queste regioni tramite l'aggiornamento del software successivo.

1	**[Musica] -** Visualizza i contenuti di audio.
2	**[Video] -** Visualizza i contenuti di video.
3	**[Foto] -** Visualizza i contenuti di foto.
4	**[Premium] -** Visualizza la schermata Home Premium.
5	**[LG Apps] -** Visualizza la schermata [LG Apps].
6	**[Input] -** Cambia modo di immissione.
7	**[Impostaz.] -** Regola le impostazioni del sistema.
8	**[Cerca] -** Ricerca di un contenuto on-line inserendo una parola chiave nel menu di ricerca.
9	**[LG Apps] -** Visualizza la schermata [LG Apps].
10	**[Favourite Apps] -** Scorciatoia per applicazioni preferite dell'utilizzatore.
11	**[Le Mie Applicazioni] -** Visualizza la schermata [My Apps].

Riproduzione dei dischi

BD **DVD** **AVCHD** **ACD**

1. Inserire un disco nello slot.

   Con la maggioranza di dischi Audio CD, BD-ROM e DVD-ROM la riproduzione viene avviata automaticamente.
2. Premere HOME (⌂).
3. Selezionare [Video] o [Musica] tramite < / >, e premendo ENTER (⊙).
4. Selezionare opzione [Disco Blu-ray], [DVD], [VR] o [Audio] usando Λ / V, e premere ENTER (⊙).

Nota

- Le funzioni di riproduzione descritte i questo manuale non sono sempre disponibili con ogni file e supporto. Alcune funzioni possono essere limitate dipendendo da molti fattori.
- Dipendendo dai titoli BD-ROM, per la riproduzione corretta è possibile che sia necessaria una connessione con dispositivo USB.
- I dischi di formato DVD VR non definito non possono essere riprodotti in questo lettore.
- Alcuni dischi DVD-VR sono realizzati con dati CPRM con DVD RECORDER. Questa unità non può supportare questi tipi di dischi.

Riprodurre un file su disco/ dispositivo USB

MOVIE **MUSIC** **PHOTO**

Questo lettore può leggere file di film, audio, audio e foto contenuti nel disco o nel dispositivo USB.

1. Inserire un disco di dati nello slot del disco o collegare un dispositivo USB.
2. Premere HOME (⌂).
3. Selezionare [Video], [Foto] o [Musica] tramite < / >, e premendo ENTER (⊙).
4. Selezionare l'opzione [Data] o [USB] tramite Λ / V e premere ENTER (⊙).
5. Selezionare un file tramite Λ / V / < / >, e premere ▶(PLAY) o ENTER (⊙) per riprodurre il file.

Riproduzione di dischi Blu-ray 3D

BD

Il lettore è in grado di riprodurre dischi Blu-ray 3D che contengono visualizzazioni separate per l'occhio sinistro e il destro.

Preparazione

Per riprodurre titoli Blu-ray 3D in modalità 3D stereoscopica, è necessario:

- Verificare che il TV supporti il 3D e abbia gli ingressi HDMI.
- Indossare occhiali 3D per godere dell'esperienza 3D.
- Verificare che il titolo BD-ROM sia un disco Blu-ray 3D.
- Collegare un cavo HDMI (Tipo A, cavo alta velocità HDMI™ con Ethernet) fra l'uscita HDMI del lettore e l'ingresso HDMI della TV.

1. Premere HOME (⌂) ed impostare l'opzione [Modalità 3D] nel menu di configurazione [Impostaz.] su [On] (vedere pag. 33).
2. Inserire un disco nello slot.

   La riproduzione viene avviata automaticamente.
3. Per maggiori istruzioni fare riferimento al manuale dell'utente del TV.

   Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni del display e indirizzare le impostazioni del TV per un effetto 3D migliorato.

Attenzione

- La visione di contenuto tridimensionale per periodi prolungati di tempo può provocare vertigini o stanchezza.
- La visione di film in modalità tridimensionale non è consigliata alle persone malate, ai bambini e in gravidanza.
- In caso di emicrania, stanchezza o offuscamento durante la visione di contenuti in 3D, si consiglia di interrompere la riproduzione e riposare.

Gustare BD-Live™

BD

Il BD-ROM che supporta il BD-Live che ha una funzione di estensione di rete vi permette di usare più funzioni come lo scarico di nuovi trailer di film collegando questa unità a Internet.

1. Controllare la connessione di rete e le impostazioni (Pagine 24-28).
2. Inserire un dispositivo di memorizzazione nella porta USB sul pannello anteriore.

   Per scaricare i contenuti bonus è necessario disporre di un dispositivo di memorizzazione USB.
3. Premere HOME (⌂), e impostare l'opzione [Collegamento BD-Live] nel menu di [Impostaz.] (pagina 37).

   In base al disco, la funzionalità BD-Live può non essere attiva se l'opzione [Collegamento BD-Live] è impostata su [Parz. Consentito].
4. Inserire un BD-ROM con BD-Live.

   Le operazioni variano in funzione del disco. Vedere il manuale fornito con il disco.

Attenzione

Non staccare il dispositivo USB collegato mentre il contenuto verrà scaricato o un disco Blu-ray è ancora nella vaschetta del disco. In questo caso è possibile danneggiare il dispositivo USB collegato e le funzionalità BD-Live potrebbero non funzionare più correttamente con il dispositivo USB danneggiato. Se il dispositivo USB collegato appare sembra danneggiato da tale azione, è possibile formattare il dispositivo USB dal PC e riutilizzarlo con questo lettore.

Nota

- In alcuni paesi, l'accesso ad alcuni contenuti BD-Live potrebbe essere limitato, a seguito di decisioni del fornitore del contenuto stesso.
- Per caricare e avviare la riproduzione dei contenuti BD-Live sono necessari alcuni minuti.

Leggere un file su un server della rete

MOVIE MUSIC PHOTO

Questo lettore può leggere file di video, audio e foto posti nel server DLNA tramite la rete domestica.

1. Controllare la connessione di rete e le impostazioni (Pagine 24-28).
2. Premere HOME (⌂).
3. Selezionare [Video], [Foto] o [Musica] tramite </>, e premendo ENTER (⊙).
4. Selezionare un server DLNA media dall'elenco usando Λ / V, e premere ENTER (⊙).

Se si desidera eseguire una nuova scansione del server di media disponibili, premere il pulsante verde (G).

5. Selezionare un file usando Λ / V / </>, e premere ENTER (⊙) per riprodurre il file.

Nota

- I requisiti per i file sono descritti a pagina 10.
- La miniatura dei file non riproducibili può essere visualizzata, tuttavia questi file non possono essere riprodotti su questo lettore.
- Il nome del file per sottotitoli e nome del file video devono essere uguali e trovarsi nella stessa cartella.
- La qualità di riproduzione e di utilizzo può essere influenzata dalle condizioni interne della vostra rete domestica.
- Dipendendo dall'ambiente del PC si possono verificare problemi di connessione.
- Per impostare il PC come un server DLNA, installare il programma fornito Nero MediaHome 4 nel PC. (vedere pag. 64)

Collegamento Wi-Fi Direct™

Collegamento a un dispositivo certificatoWi-Fi Direct™

MOVIE MUSIC PHOTO

Questo lettore può riprodurre video, musica e foto registrati su un dispositivo certificato Wi-Fi Direct™. La tecnologia Wi-Fi Direct™ permette di collegare un lettore direttamente a un dispositivo certificato Wi-Fi Direct™ senza collegarsi a un dispositivo di rete come un punto di accesso.

1. Impostare la opzione [Collegamento Wi-Fi diretto] nel menù [Impostaz.] su [On] (pag. 37).
2. Premere HOME (⌂).
3. Selezionare [Video], [Foto] o [Musica] usando </>, e premere ENTER (⊙).
4. Selezionare l'opzione [Collegamento Wi-Fi diretto] usando Λ / V, e premere ENTER (⊙).

5. Selezionare un dispositivo Wi-Fi Direct™ dalla lista usando Λ / V, e premere ENTER (⊙).

   La connessione Wi-Fi Direct™ partirà automaticamente.

Se il dispositivo Wi-Fi Direct™ supporta il metodo di configurazione con codice PIN basato su WPS (Impostaz. protetta Wi-Fi), selezionare un dispositivo nella lista e premere il tasto giallo (Y). Prendere nota del numero PIN sullo schermo. Quindi inserire il numero PIN in un menù di impostazione del dispositivo per la connessione.

Se si desidera scansionare nuovamente il dispositivo disponibile Wi-Fi Direct™, premere il tasto verde (G)

Nota

Quando si collega questa unità da altri dispositivi Wi-Fi Direct™, il metodo di collegamento a PIN non è disponibile.

6. Selezionare un server condiviso dal dispositivo collegato Wi-Fi Direct™ utilizzando Λ / V, e premere ENTER (⊙) per navigare nel server.

Per selezionare un server dalla lista dei dispositivi, i files o le cartelle devono essere condivisi da server DLNA dal dispositivo collegato Wi-Fi Direct™.

7. Selezionare un file utilizzando Λ / V / < / > e premere ENTER (⊙) per riprodurre il file.

Nota

- Per ottenere una migliore trasmissione, disporre il riproduttore il più vicino possibile al server certificato di tipo Wi-Fi Direct™.
- Questa unità può collegarsi solo con 1 dispositivo alla volta. La connessione multipla non è disponibile.
- Se si tenta di collegarsi alla rete wireless mentre un dispositivo è collegato tramite Wi-Fi Direct™, la connessione Wi-Fi Direct™ verrà interrotta forzatamente.
- Se questo lettore e un dispositivo Wi-Fi Direct™ sono collegati a una LAN diversa, la connessione Wi-Fi Direct™ potrebbe non essere disponibile.
- Se un dispositivo certificato Wi-Fi Direct™ non è nel modo di attesa Wi-Fi Direct, questo lettore non può rilevare il dispositivo.
- Questo prodotto non può essere collegato a un dispositivo Wi-Fi direct™ che sia nel modo di Group Owner.

Collegamento a un dispositivo Wi-Fi disponibile

MOVIE **MUSIC** **PHOTO**

Questo lettore può collegarsi a un dispositivo Wi-Fi generico usando la funzione Wi-Fi Direct™.

1. Impostare la opzione [Collegamento Wi-Fi diretto] nel menù [Impostaz.] su [On] (pag. 37).
2. Premere HOME (⌂).
3. Selezionare [Video], [Foto] o [Musica] usando < / >, e premere ENTER (⊙).
4. Selezionare l'opzione [Collegamento Wi-Fi diretto] usando Λ / V, e premere ENTER (⊙).

5. Premere il tasto rosso (R) per visualizzare [SSID], [Opzione di sicurezza] e [Crittografia] del lettore.

6. Sul dispositivo Wi-Fi, effettuare una connessione di rete al lettore, utilizzando [Nom rete (SSID)], [Opzione di sicurezza] e [Crittografia] di cui al precedente punto 5.
7. Premere BACK (↩) due volte per visualizzare l'elenco dei dispositivi.

8. Selezionare un server condiviso dal dispositivo Wi-Fi collegato utilizzando Λ / V, e premere ENTER (⊙) per navigare nel server.

Per selezionare un server dalla lista dei dispositivi, i files o le cartelle devono essere condivisi da server DLNA dal dispositivo collegato.

9. Selezionare un file utilizzando Λ / V / < / > e premere ENTER (⊙) per riprodurre il file.

Nota

In caso di collegamento ad un dispositivo equipaggiato con Wi-Fi, il collegamento al PIN non funziona.

Operazioni principali del contenuto video e audio

Per interrompere l

Premere ■ (STOP) durante la riproduzione

Per sospendere la riproduzione

Premere ❚❚ (PAUSE) durante la riproduzione
Premere ▶ (PLAY) per riprendere la riproduzione.

Riproduzione fotogramma per fotogramma (video)

Premere ❚❚ (PAUSE) durante la riproduzione di film.
Premere ripetutamente ❚❚ (PAUSE) per riprodurre fotogramma per fotogramma.

Scansione avanti o indietro

Durante la riproduzione premere ◀◀ o ▶▶ per l'avanzamento veloce o il riavvolgimento veloce.

È possibile cambiare varie velocità di riproduzione premendo ripetutamente ◀◀ o ▶▶.

Rallentare la velocità di riproduzione

Con la riproduzione in pausa, premere ▶▶ per avviare la riproduzione con varie velocità di rallentatore.

Saltare il capitolo/traccia o file precedente/successivo

Durante la riproduzione, premere ⏮ o ⏭ per passare al capitolo/brano/file successivo o tornare all'inizio del capitolo/brano/file corrente.

Premere brevemente ⏮ due volte per tornare al capitolo/brano/file precedente.

Nel menu della lista dei file di un server, possono essere riuniti molti tipi di contenuti in una cartella. In questo caso, premere ⏮ o ⏭ per andare al contenuto precedente o successivo dello stesso tipo.

Operzioni principali per il contenuto delle foto

Esecuzione della presentazione

Premere ▶ (PLAY) per avviare la presentazione.

Fermare una presentazione.

Premere ■ (STOP) durante la presentazione.

Fermare temporaneamente una presentazione.

Premere ❚❚ (PAUSE) durante la presentazione.
Premere ▶ (PLAY) per riprendere la proiezione.

Passare alla foto precedente / successiva

Durante la visualizzazione di una foto a tutto schermo premere < o > per passare alla foto precedente o successiva.

Uso del menu disco

BD DVD AVCHD

Visualizzazione del menu disco

La schermata di menu può essere visualizzata in primo luogo dopo il caricamento del disco che contiene un menu. Se si vuole visualizzare il menu disco durante la riproduzione, premere DISC MENU (Menu disco).

Usare tasti Λ / V / < / > per navigare negli oggetti del menu.

Visualizzazione del menu popup

Alcuni dischi BD-ROM contengono menu Pop-up che vengono visualizzati durante la riproduzione.

Premere TITLE/POPUP durante la riproduzione, e usare i pulsanti Λ / V / < / > per navigare nelle voci del menu.

Riprendere riproduzione

BD DVD AVCHD MOVIE ACD MUSIC

L'unità registra il punto in cui avete premuto il ■ (STOP) dipendendo dal disco.
Se "❚❚■ (Resume Stop)" (Riprendi Stop) appare sullo schermo brevemente, premere ▶ (PLAY) riprendere la riproduzione (dal punto scena).
Se si preme ■ (STOP) due volte o si scarica il disco, "■ (Complete Stop)" appare sullo schermo. L'unità annulla il punto di arresto.

Nota

- Il punto di ripresa può essere cancellato quando si preme un pulsante (ad esempio; ⏻ (POWER), ⏏ (OPEN/CLOSE), ecc).
- Nei dischi BD-ROM con BD-J, la ripresa della funzione di riproduzione non funziona.
- Se si preme ■ (STOP) una volta durante la riproduzione di un titolo BD-ROM interattivo, l'unità si troverà nella modalità di arresto completo.

Memorizzazione dell'ultima scena

BD DVD

Questa unità è in grado di memorizzare l'ultima scena dell'ultimo disco visualizzato. L'ultima scena rimane in memoria anche se si rimuove il disco o si spegne l'unità. Se si carica un disco la cui ultima scena è stata memorizzata, quest'ultima viene richiamata automaticamente.

Nota

- La funzione di memoria dell'ultima scena per un precedente disco viene cancellata una volta che un disco differente viene riprodotto.
- Questa funzione può non essere attiva in relazione al disco.
- Nei dischi BD-ROM con BD-J, la funzione di memoria della scena non funziona.
- Questo lettore non memorizza le impostazioni di un disco se l'unità viene spenta prima di iniziare la riproduzione.

Riproduzione avanzata

Ripetere la riproduzione

BD **DVD** **AVCHD** **ACD** **MUSIC** **MOVIE**

Durante la riproduzione, premere più volte REPEAT (↻) per selezionare la modalità di ripetizione richiesta.

Disco Blu-ray / DVD / File di film

A- – La sezione selezionata verrà ripetuta continuamente.

Capitolo – Il capitolo corrente viene riprodotto ripetutamente.

Titolo – Il titolo corrente viene riprodotto ripetutamente.

Tutti – Tutte le tracce o file verranno riprodotte ripetutamente.

Per tornare alla riproduzione normale, premere ripetutamente REPEAT (↻) per selezionare [Off].

File musicali/Audio CD

Track– La traccia o file corrente viene riprodotto ripetutamente o casualmente.

All – Tutte le tracce o file verranno riprodotte ripetutamente.

– Tutte le tracce o file verranno riprodotte in ordine casuale.

All – Tutte le tracce o file verranno riprodotte ripetutamente in ordine casuale.

A-B – La sezione selezionata verrà ripetuta continuamente. (Solo AUDIO CD)

Per riprendere la riproduzione normale, premere CLEAR.

Nota

- Se si preme ▶▶| una volta durate la Ripetizione capitolo /Riproduzione traccia, la riproduzione ripetuta viene annullata.
- È possibile che questa funzione non sia funzioni con alcuni dischi o titolo.

Ripetizione di una sezione specifica

BD **DVD** **AVCHD** **ACD** **MOVIE**

Questo lettore può ripetere una porzione che avete selezionato.

1. Durante la riproduzione premere REPEAT (↻) (h) (Ripeti) per selezionare [A-] all'inizio della sezione che desiderate ripetere.
2. Premere ENTER (⊙) al termine della sezione. La sezione selezionata verrà ripetuta continuamente.
3. Per tornare alla riproduzione normale, premere ripetutamente REPEAT (↻) fino a selezionare [Off].

Nota

- Non è possibile selezionare una porzione inferiore a 3 secondi.
- È possibile che questa funzione non sia funzioni con alcuni dischi o titolo.

Visualizzazione delle informazioni del contenuto

MOVIE

Il lettore può visualizzare le informazioni del contenuto.

1. Seleziona un file usando Λ / V / < / >.
2. Premere INFO/MENU (□) per visualizzare il menu delle opzioni.
3. Selezionare l'opzione [Informazione] usando Λ / V e premere ENTER (⊙).

   Sullo schermo appaiono le informazioni relative al file.

Durante la riproduzione di film, potete visualizzare le informazioni relative ai file premendo TITLE/POPUP.

Nota

Le informazioni visualizzate sullo schermo possono non corrispondere alle informazioni reali del contenuto corrente.

Modifica della vista di elenco dei contenuti

MOVIE **MUSIC** **PHOTO**

Sul menu [Video], [Musica], [Foto] è possibile modificare la vista dell'elenco dei contenuti.

Metodo 1

Premere il pulsante di colore rosso (R) ripetutamente.

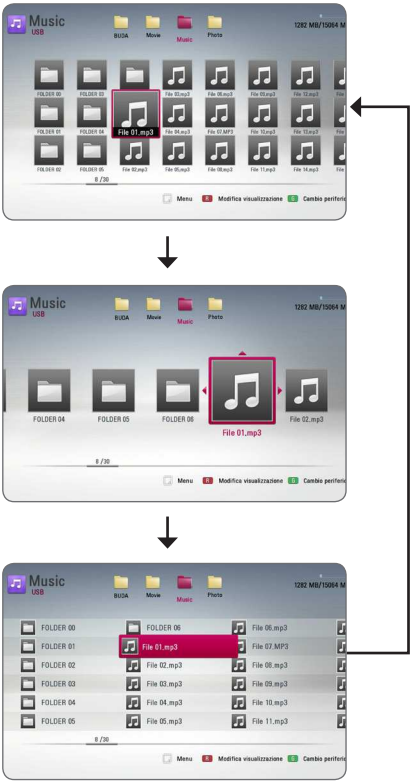

Metodo 2

1. Sull'elenco dei contenuti, premere INFO/MENU (☐) per visualizzare il menu delle opzioni.
2. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Modifica visualizzazione].
3. Premere ENTER (⊙) per modificare la vista dell'elenco del contenuto.

Selezione della file dei sottotitoli

MOVIE

Se il nome del file di sottotitoli è diverso da quello del file video, è necessario selezionare il nome del file sottotitoli nel menu [Video] prima di riprodurre il file.

1. Usare Λ / V / < / > per selezionare il file di sottotitoli che si desidera riprodurre nel menu [Video].
2. Premere ENTER (⊙).

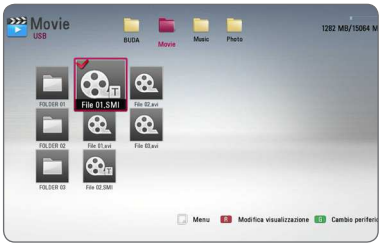

Premere ENTER (⊙) nuovamente per deselezionare il file di sottotitoli. Il file di sottotitoli selezionato viene visualizzato durate la riproduzione del file video.

Nota

- S si preme ■ (STOP) durante la riproduzione la selezione del sottotitolo viene annullata.
- Questa funzione non è disponibile per rirprodurre un file su un server tramite una rete domestica.

Opzioni durante la visualizzazione di una foto

PHOTO

Potete usare varie funzioni durante la visione di una foto a tutto schermo.

1. Durante la visione di una foto a tutto schermo, premere INFO/MENU (⊡) per visualizzare il menu delle opzioni.
2. Selezionare un'opzione usando Λ / V.

1 **Foto corrente/Numero totale di foto** – Usare < / > per visualizzare la foto precedente/successiva.

2 **Present.** – Premere ENTER (⊙) per avviare o mettere in pausa la presentazione.

3 **Sel. musica** – Selezione della musica di sottofondo per la presentazione (Pagine 48).

4 **Musica** – Premere ENTER (⊙) per avviare o mettere in pausa la musica di sottofondo.

5 **Ruota** – Premere ENTER (⊙) per ruotare la foto in senso orario.

6 **Zoom** – Premere ENTER (⊙) per visualizzare il menu [Zoom].

7 **effetto** – Usare < / > per selezionare un effetto di transizione tra foto in una presentazione.

8 **Intervallo** – Usare < / > per selezionare un effetto di ritardo tra foto in una presentazione.

3. Premere BACK (↩) per chiudere il menu delle opzioni.

Ascolto musica della musica durante la presentazione diapositive

PHOTO

Potete visualizzare i file di foto durante l'ascolto dei file musicali.

1. Durante la visione di una foto a tutto schermo, premere INFO/MENU (⊡) per visualizzare il menu delle opzioni.
2. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Sel. musica] e premere ENTER (⊙) per visualizzare il menu [Sel. musica].
3. Usare Λ / V per selezionare un dispositivo, e premere ENTER (⊙).

   I dispositivi che potete selezionare possono essere diversi dipendendo dalla posizione dei file di foto che si stanno visualizzando a tutto schermo.

Posizione foto	Dispositivo disponibile
Disco, USB	Disco, USB
Server DLNA	Server DLNA

4. Usare Λ / V per selezionare il file o cartella che si desidera riprodurre.

Selezionare ⊡ e premere ENTER (⊙) per visualizzare la directory superiore.

Nota

Quando si seleziona un file musicale da una cartella del server, la scelta della cartella non è disponibile.

5. Usare > per selezionare [OK] e premere ENTER (⊙) per completare la selezione musicale.

Visualizzazione su schermo

Si possono visualizzare e regolare varie informazioni e impostazioni del contenuto.

Visualizzazione di contenuto sullo schermo

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Durante la riproduzione premere INFO/MENU (⊡) per visualizzare le varie informazioni di riproduzione.

1 **Titolo –** numero del titolo corrente/numero complessivo di titoli

2 **Capitolo –** Indica il numero del capitolo corrente/il numero totale di capitoli

3 **Tempo –** tempo trascorso di riproduzione / tempo complessivo di riproduzione

4 **Audio –** Scelta della lingua o del canale audio

5 **Sottotitolo –** Sottotitolo selezionato

6 **Angolo –** Angolazione selezionata/numero totale di angolazioni

7 **Aspetto TV –** Rapporto d'aspetto della TV selezionato

8 **Mod. immagine –** modo immagine selezionato

9 **Info filmato –** Selezionare questa opzione e premere ENTER (⊙) per visualizzare le informazioni relative al video dal Gracenote Media Database (solo BD-ROM/DVD).

2. Selezionare un'opzione usando Λ / V.
3. Usare < / > per selezionare il parametro desiderato per l'opzione.
4. Premere BACK (↩) per uscire dal menu su schermo.

Nota

- Se non vengono premuti pulsanti per un paio di secondi, il display su schermo scompare.
- Un numero di titolo non può essere selezionato su alcuni dischi.
- Le voci disponibili possono essere diversi dipendendo dai dischi e dai titoli.
- Se un disco Blu-ray interattivo è in fase di riproduzione, alcune informazioni di impostazione sono visualizzate sullo schermo ma non possono essere modificate.
- Per usare l'opzione [Info filmato] il lettore deve essere connesso alla rete a Internet a banda larga per accedere al Gracenote Media Database.
- LG è un licenziatario della tecnologia Gracenote e non è responsabile per le informazioni fornite dalla banca dati Gracenote Media Database.

Riproduzione a partire da un punto desiderato

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Premere INFO/MENU (⊡) durante la riproduzione. La casella di ricerca tempo visualizza il tempo trascorso.
2. Selezionare l'opzione [Tempo] quindi inserire il tempo di inizio desiderato indicando le ore, i minuti e i secondi da sinistra a destra.

   Per esempio, per trovare una scena a 2 ore, 10 minuti e 20 secondi, inserire "21020".

   Premere < / > per andare avanti o indietro di 60 secondi.
3. Premere ENTER (⊙) per avviare la riproduzione dall'ora specificata.

Nota

- Questa funzione può non funzionare dipendendo dai dischi, titoli o capacità del server.
- Questa funzione non è attiva in relazione al tipo e calcolo del server dei media.

Scelta della lingua dei sottotitoli

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Durante la riproduzione, premere INFO/MENU (⊡) per visualizzare il menu su schermo.
2. Usare ∧ / ∨ per selezionare l'opzione [Sottotitolo].
3. Usare < / > per selezionare la lingua desiderata per i sottotitoli.
4. Premere BACK (↩) per uscire dal menu su schermo.

Nota

- Alcuni dischi consentono di cambiare le selezioni dei sottotitoli solo attraverso il menu del disco. In questo caso, premere il pulsante TITLE/POPUP o DISC MENU e scegliere il sottotitolo appropriato dalle opzioni del menu.
- Potete selezionare l'opzione [Sottotitolo] nella schermata On-Screen direttamente premendo il tasto SUBTITLE.

Ascolto di un diverso audio

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Durante la riproduzione, premere INFO/MENU (⊡) per visualizzare il menu su schermo.
2. Usare ∧ / ∨ per selezionare l'opzione [Audio].
3. Usare < / > per selezionare la lingua audio desiderata, traccia audio o canale audio.

Nota

- Alcuni dischi consentono di cambiare le selezioni audio solo attraverso il menu del disco. In questo caso, premere il pulsante TITLE/POPUP o DISC MENU e scegliere l'audio appropriato dalle opzioni del menu.
- Subito dopo aver cambiato l'impostazione dell'audio, può verificarsi una discrepanza temporanea tra immagine e audio.
- Sui dischi BD-ROM, il formato multiaudio (5.1CH o 7.1CH) viene visualizzato con [MultiCH] nel display su schermo.
- Potete selezionare l'opzione [Audio] sulla schermata On-Screen direttamente premendo il pulsante AUDIO.

Visione da un'angolazione diversa

BD DVD

Se il disco contiene scene registrate a differenti angolazioni della telecamera, è possibile cambiare l'angolazione durante la riproduzione.

1. Durante la riproduzione, premere INFO/MENU (⊡) per visualizzare il menu su schermo.
2. Usare ∧ / ∨ per selezionare l'opzione [Angolo].
3. Usare < / > per selezionare l'angolo desiderato.
4. Premere BACK (↩) per uscire dal menu su schermo.

Modifica del rapporto di aspetto della TV

BD AVCHD MOVIE

Si può modificare il rapporto di aspetto della TV durante la riproduzione.

1. Durante la riproduzione, premere INFO/MENU (⊡) per visualizzare il menu su schermo.
2. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Aspetto TV].
3. Usare < / > per selezionare l'opzione desiderata.
4. Premere BACK (⮌) per uscire dal menu su schermo.

Nota

Anche se si modifica il valore dell'opzione [Aspetto TV], l'opzione [Aspetto TV] nel menu di configurazione [Impostaz.] non viene modificata.

Modifica della pagina di codice sottotitoli

MOVIE

Se i sottotitoli non vengono visualizzati in modo corretto, è possibile modificare la pagina di codice sottotitoli per visualizzare correttamente il file.

1. Durante la riproduzione, premere INFO/MENU (⊡) per visualizzare il menu su schermo.
2. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Pagina codice].
3. Usare < / > per selezionare l'opzione codice desiderata.

4. Premere BACK (⮌)per uscire dal menu su schermo.

Modifica della modalità immagine

BD DVD AVCHD MOVIE

Si può modificare la [Mod. immagine] durante la riproduzione.

1. Durante la riproduzione, premere INFO/MENU (⊡) per visualizzare il menu su schermo.
2. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Mod. immagine].
3. Usare < / > per selezionare l'opzione desiderata.
4. Premere BACK (⮌) per uscire dal menu su schermo.

Impostazione dell'opzione [Imp ut]

1. Durante la riproduzione, premere INFO/MENU (⊡) per visualizzare il menu su schermo.
2. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Mod. immagine] .
3. Usare < / > per selezionare l'opzione [Imp ut] e premere ENTER (⊙).

4. Usare Λ / V / < / > per regolare l'opzione [Mod. immagine].

   Selezionare l'opzione [Default] quindi premere ENTER (⊙) per ripristinare tutte le regolazioni video.
5. Usare Λ / V / < / > per selezionare l'opzione [Chiudi] e premere ENTER (⊙) per terminare l'impostazione.

Visualizzazione delle informazioni del database Gracenote Media Database

Il lettore può accedere al Gracenote Media Database e carica le informazioni musicali in modo da visualizzare nell'elenco il nome della traccia, nome dell'artista, genere e altre informazioni testuali.

Audio CD

Quando si inserisce un CD audio il lettore avvia automaticamente la riproduzione e carica il titolo musicale dal Gracenote Media Database.

Se non ci sono informazioni nel database, i titoli musicali non vengono visualizzati sullo schermo.

File musicale

1. Selezionare un file musicale o traccia audio usando Λ / V / < / >.
2. Premere INFO/MENU (☐) per visualizzare il menu delle opzioni.
3. Selezioare l'opzione [Informazione] usando Λ / V, e premete ENTER (⦿).

   Il lettore accede al Gracenote Media Database per recuperare le informazioni relative alla musica.

Disco Blu-ray/DVD/File video

Durante l'ascolto alla musica di un file video in riproduzione, premere MUSIC ID per avviare il recupero delle informazioni dal Gracenote Media Database.

Nota

- Il lettore deve essere connesso alla rete di internet in banda larga per poter accedere al Gracenote Media Database.
- Se le informazioni musicali non sono presenti nel Gracenote Media Database, sullo schermo viene visualizzato un messaggio a questo riguardo.
- Dipendendo dai casi ci vorranno alcuni minuti per caricare le informazioni musicali dal Gracenote Media Database.
- Le informazioni potrebbero apparire con lettere spezzettate se la lingua selezionata non è disponibile nel database Gracenote Media.
- Questa funzione non è disponibile per i contenuti on-line e per i contenuti su server DLNA.
- LG è un licenziatario della tecnologia Gracenote e non è responsabile per le informazioni fornite dalla banca dati Gracenote Media Database.
- I CD audio creati dall'utente a scopo personale non sono supportati poiché non sono inclusi nel Gracenote Media Database.
- Estensioni della musica supportata : mp3, wma, m4a

Riproduzione del iPod

Potete godere dell'audio del vostro iPod. Per i dettagli sul iPod, veedere guida utente dell'iPod.

Preparazione

- Prima di connettere l'iPod spegnere questa unità e ridurre il volume dell'unità al minimo.

Nota

Usare il cavo dell'iPod fornito con il vostro iPod.

1. Collegare l'iPod alla porta USB.
   Se si accende questa unità il vostro iPod viene automaticamente acceso e viene riavviata la ricarica.

   Quando si collega l'iPod nel menu HOME, il lettore rirpoduce la musica automaticamente.
2. Selezionare un file usando Λ / V / < / >, e premere ENTER (⦿) per riprodurre il file.

Godersi l'iPod sullo schermo

1. Collegare l'iPod alla porta USB.
2. Premere HOME (⌂).
3. Selezionare l'opzione [Musica] usando < / > e premere ENTER (⦿)
   Se collegare l'altro dispositivo (CD o USB), selezionare l'iPod sul menu.
4. Selezionare un contenuto usando Λ / V / < / >, e premere ENTER (⦿) per riprodurre.

Scorrimento veloce

Potete cercare facilmente un contenuto con lo scorrimento veloce sullo schermo.

Selezionare una selezione di potenza usando > e selezionare l'iniziale del contenuto desiderato.

Premere REPEAT (🔁) per selezionare un modo di ripetizione desiderato: Track(traccia) (🔂), All(tutto) (🔁), Shuffle All(provare tutto) (🔀 🔁), Shuffle(provare) (🔀), Off (No display) [spento (nessuna schermata)].

Nota

Se è selezionata la lingua cinese semplificata sullo schermo dell'iPod, la funzione di scorrimento rapido non è attiva.

Usare il modo di iPod IN

Potete usare l'iPod con il telecomando fornito e che controlla l'iPod.

1. Collegare l'iPod alla porta USB.
   Se si accende questa unità il vostro iPod viene automaticamente acceso e viene riavviata la ricarica.
2. Premere FUNCTION e selezionare il modo iPod IN.

Λ / V / < / >	Selezionare un'opzione nel menu.
ENTER (⦿)	Inizia la riproduzione della musica.
⏸ o ▶ (PLAY)	Per mettere in pausa quando si riproduce. Per riprendere la riproduzione, premere ⏸ o nuovamente ▶ (PLAY).
(Premere e mantenere) ◀◀/▶▶	Avanzamento o riavvolgimento rapido di una canzone
⏮/⏭	Fare avanzare la riproduzione in avanti o all'indietro.

Nota

- Un messaggio di errore "CHECK" o "Il modello di iPod collegato non e' supportato" appare quando:
  - l'iPod non è disponibile per la funzione da usare.
- Un messaggio di errore "CHECK" o "Prego, aggiornare il software dell'iPod" appare quando:
  - l'iPod ha una vecchia versione di software.

  ➡Aggiornare il software iPod all'ultima versione disponibile.
- Se questa unità visualizza un messaggio di errore, seguire il messaggio. Un messaggio di errore "CHECK" o "Per Favore, verifica il tuo iPod." appare quando:
  - la comunicazione fra questa unità e l'iPod è fallita.

  ➡Collegare & ricollegare l'iPod in questa unità.
  - l'iPod non è collegato in modo stabile.
  - questa unià riconosce l'iPod come un dispositivo non noto.
- l'iPod ha la batteria molto scarica.

  ➡La batteria necessita di carica.

  ➡Se si carica la batteria quando la carica dell'iPod è molto bassa, la procedura di ricarica può richiedere un tempo di ricarica più lungo.
- La compatibilità con l'iPod può variare a seconda del modello di iPod.
- I dispositivi iPod a sfioramento e iPhone e iPad oltre a essere dispositivi diversi, si differenziano nel funzionamento. Potrebbe essere necessario un ulteriore controllo per utilizzarli con questa unità. (ad esempio "scorrere per sbloccare").
- Se usate un'applicazione, eseguite una chiamata o inviate e ricevete un messaggio di testo SMS, ecc. su iPod a sfioramento o iPhone, o iPAD, distaccatelo dalla porta USB di questa unità e quindi usatelo.
- In relazione alla versione di software dell'iPod's, può non essere possibile controllare l'iPod da questa unità. Consigliamo di installare l'ultima versione del software.
- Questa unità supporta i modelli come segue.
  - iPad nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
  - iPod classic
  - iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
  - iPhone 3G, 3GS, 4, 4S
  - iPad, iPad2
- Se si hanno problemi con il proprio iPod, visitare www.apple.com/support/ipod.

Utilizzi della radio

Accertare che le antenne siano collegate.
(Vedere a pagina 21.)

Ascolto della radio

1. Premere FUNCTION fino a quando TUNER (FM) appare sul display. Viene sintonizzata l'ultima stazione radio ricevuta.
2. Premere e mantenere TUNING (-/+) per circa due secondi fino a quando l'indicazione della frequenza si modifica. La scansione si arresta quando l'unità è sintonizzata su una stazione. O premere TUNING (-/+) più volte.
3. Regolare il volume premendo VOL (+/-).

Preimpostazione delle stazioni radio

Potete programmare 50 stazioni per le bande FM. Prima di sintonizzare, assicurarsi di abbassare il volume.

1. Premere FUNCTION fino a quando appare TUNER (FM) nella finestra del display.
2. Selezionare la frequenza desiderata usando TUNING (-/+).
3. Premere ENTER (⦿) un numero preimpostato lampeggerà nella finestra del display.
4. Premere PRESET (-/+) per selezionare il numero predefinito desiderato.
5. Premere ENTER (⦿). La stazione viene salvata.
6. Ripetere le fasi 2 - 5 per memorizzare altre stazioni.

Cancellazione di una stazione salvata

1. Premere PRESET (- / +) per selezionare un numero impostato che si desidera cancellare.
2. Premere CLEAR, il numero impostato lampeggerà nella finestra del display.
3. Premere ancora CLEAR, per calcellare il numero impostato selezionato.

Cancellazione di tutte le stazioni salvate

Premenre e mantener premuto CLEAR per due secondi. La scritta "ERASE ALL" lampeggia sul display. Premere nuovamente CLEAR. Ora tutte le stazioni sono cancellate.

Milgioramento della ricezione in FM

Premere pulsante blu B (blue) (MONO/STEREO) sul telecomando. Questa azione cambia la sintonia da stereo a mono e solitamente migliora la ricezione.

Vedere informazioni su una stazione radio

Il sintonizzatore di FM è fornito con un dispositivo RDS (sistema dati radio). Questo indica le informazioni sulla stazione radio che viene ascoltata. Premere RDS più volte per far scorrere in vari tipi di dati:

PS	(nome servizio programma) Il nome del canale apparirà sul display.
PTY	(riconoscimento di tipo di programma) Il tipo di programma (per es. Jazz o notizie) apparirà sul display.
RT	(testo radiofonico) Un messaggio di testo contiene informazioni speciali ricevute dalla stazione di trasmissione. Questo testo può scorrere nel display.
CT	(ora controllata dal canale) Questo mostra l'ora e la data come trasmissione della stazione.

Uso della funzione Premium

Potete usare vari servizi di contenuti tramite Internet con la caratteristica Premium.

1. Controllare la connessione di rete e le impostazioni (pagine 24-28).
2. Premere HOME (⌂).
3. Selezionare opzione [Primium] ucando </>, e premere ENTER (⊙).

4. Selezionare un servizio in linea usando ∧/∨/</>, e premere ENTER (⊙).

Nota

- Per le informazioni dettagliate per ciascun servizio, contattare il provider dei contenuti o visitare il link di supporto del servizio.
- Il contenuto dei servizi Premium e delle informazioni correlate al servizio, comprendenti l'interfaccia di utilizzatore, sono soggetti a variazioni. Vedere il sito web di ciascun servizio per le informazioni più aggiornate.
- Usando le caratteristiche Premium con collegamento di rete wireless si può ottenere una velocità di trasferimento inesatta per interferenza dei dispositivi domestici che utilizzano le frequenze radio.
- Quando accedete per la prima volta al servizio [Premium] o [TV apps], apparirà una schermata di selezione del paese a discesa per una visualizzazione corretta del servizio a seconda della vostra regione.

Uso delle LG Apps

Potete usare i servizi di applicazioni LG con questo lettore tramite Internet. Potete facilmente trovare e scaricare varie applicazioni dal negozio virtuale LG App.

A seconda della regione, LG Apps potrebbe non essere disponibile al momento. Il servizio LG Apps sarà aperto per queste regioni da aggiornamenti software successivi.

1. Controllare la connessione di rete e le impostazioni (pagine 24-28).
2. Premere HOME (⌂).
3. Selezionare le applicazioni [LG Apps] usando </>, e premere ENTER (⊙).

4. Selezionare una categoria usando </>, e premere ENTER (⊙).
5. Usare ∧/∨/</> per selezionare un'applicazione, e premere ENTER (⊙) per visualizzare le informazioni.
6. Premere ENTER (⊙) mentre l'icona [installa] è evidenziata. L'applicazione verrà installata nel lettore.

   Per installare un'applicazione sul lettore, l'utente deve registrarsi nel nostro sito. Vedere pagina 57 per maggiori informazioni sulla registrazione.
7. Premere tasto giallo (Y) per visualizzare lo schermo [Le Mie Applicazioni].
8. Selezionare l'applicazione installata e premere ENTER (⊙) per eseguirla.

Nota

Per installare una applicazione pagata, avete necessità di essere un membro pagante. Visitare www.lgappstv.com per maggiori informazioni.

Registrazione

Per usare la caratteristica di applicazioni [LG Apps], dovete registrarvi con il vostro account.

1. Nella schermata [LG Apps] o [Le Mie Applicazioni], premere tasto rosso (R).
2. Compliare il nome utente [ID] e la [Parola chiave] usando la tastiera virtuale.

   Se non avete un account, premere tasto rosso (R) per registrarvi.
3. Usare Λ / V / < / > per selezionare [OK], e premere ENTER (⊙) per registrarvi con vostro account.

   Se selezionate la casella [Acc. automatico], il vostro nome utente ID e la password sono memorizzati e scritti automaticamente senza immetterli ogni volta.

Nota

- Se volete accedere con altro account, premere tasto rosso (R) sulla schermata [LG Apps] o [Le Mie Applicazioni], e selezionare l'opzione [Cambia utente].
- Per visualizzare le informazioni del vostro account e delle applicazioni, premere tasto rosso (R) sulla schermata [LG Apps] o [Le Mie Applicazioni], e selezionare l'opzione [Impostazione profilo].

Gestione delle mie applicazioni

Potete spostare o cancellare l'applicazione installata nel menu [Le Mie Applicazioni].

Spostare un'applicazione

1. Selezionare un'applicazione, e premere tasto verde (G) per visualizzare le opzioni.
2. Usare Λ / V per selezionare [Sposta], e premere ENTER (⊙).
3. Usare Λ / V / < / > per selezionare una posizione in cui desiderate spostarla, e premere ENTER (⊙).

Cancellare un'applicazione

1. Selezionare un'applicazione, e premere tasto verde (G) per visualizzare le opzioni.
2. Usare Λ / V per selezionare [Cancella], e premere ENTER (⊙).
3. Usare < / > per selezionare [Sì], e premere ENTER (⊙) per confermare.

Risoluzione dei problemi

Generale

Sintomo	Causa/Soluzione
L'alimentazione non è inserita.	• Inserire il cavo di alimentazione saldamente nella presa a muro.
L'unità non avvia la riproduzione.	• Inserire un disco riproducibile (Controllare il tipo di disco, sistema colore e codice regionale) • Inserire il disco con il lato di riproduzione con i solchi incisi rivolti verso il basso. • Pulire il disco. • Eliminare la funzione di classificazione o modificare il livello di classificazione.
Non è possibile l'angolo.	• Le angolazioni multiple non vengono registrate sul DVD Video in riproduzione.
Impossibile riprodurre file musicali/foto/video.	• I file non sono stati registrati con un formato compatibile con l'unità. • L'unità non supporta il codec del file video.
Il telecomando non funziona correttamente.	• Il telecomando non è puntato al sensore dell'unità. • Il telecomando è troppo lontano dall'unità. • C'è un ostacolo nel percorso tra telecomando e unità. • Le batterie del telecomando sono scariche
Quando l'unità è connessa all'alimentazione, ma non si accende o spegne.	Si può ripristinare l'unità procedendo nel seguente modo: • Staccare il cavo di alimentazione, attendere almeno cinque secondi e quindi reinserire il cavo di alimentazione nella presa della corrente.
L'unità non funziona in modo corretto.	

Rete

Sintomo	Causa/Soluzione
La funzionalità BD-Live non funziona.	• L'unità di archiviazione USB connessa può non avere spazio sufficiente. Connettere un'unità di memorizzazione USB con almeno 1GB di spazio libero. • Verificare che l'unità sia collegata correttamente alla rete LAN e che sia possibile accedere a Internet (vedere a pag. 24-28). • La velocità della connessione a banda larga non è sufficiente per l'uso delle funzioni BD-Live. Rivolgersi al proprio provider di servizi internet (ISP) e si consiglia aumentare la velocità della banda larga. • L'opzione [Collegamento BD-Live] nel menu di configurazione [Impostaz.] è impostata [Proibito]. Impostare l'opzione su [Consentito].
Servizi di video streaming (quali YouTube™, ecc.) spesso si fermano per memorizzare durante la riproduzione.	• Il vostro servizio di banda larga può non essere sufficientemente veloce per la riproduzioni di servizi in video streaming. Rivolgersi al proprio provider di servizi internet (ISP) e si consiglia aumentare la velocità della banda larga.
La cartella condivisa o i file del PC o server multimediale non sono visualizzati nel menu del dispositivo.	• Il Firewall o software anti virus del server multimediale è in esecuzione. Disattivare il Firewall o software antivirus in esecuzione sul PC o server multimediale. • Il lettore non è collegato alla rete locale con cui il vostro server dei media è collegato.
Impossibile connettere il lettore tramite punto di accesso o router LAN wireless.	• La comunicazione wireless può essere interrotta dai dispositivi domestici che fanno uso di frequenze radio. Allontanare il lettore da loro.
Il punto di accesso non è visualizzato sull'elenco dei nomi di punti di accesso "Access point name".	• È possibile che il punto di accesso o router LAN wireless non trasmettano il proprio SSID. Impostare il punto di accesso in modo da trasmettere il proprio SSID tramite il computer. • Il dispositivo di rete come il punto di accesso può non essere regolato con il campo di frequenze o il canale disponibili che questo lettore può supportare. Tentare la regolazione del campo di frequenze e del canale con la regolazione del dispositivo di rete.

Immagine

Sintomo	Causa/Soluzione
Nessuna immagine	• Selezionare sulla TV il modo corretto di ingresso segnale video in modo da poter visualizzare sullo schermo l'immagine. • Collegare saldamente il cavo audio. • Controllare l'impostazione colore [Imp. colore HDMI] nel menu di configurazione [Impostaz.] è impostata per l'elemento corretto conforme alla propria connessione video. • È possibile che la vostra TV non supporti la risoluzione di impostazione del lettore. Modificare la risoluzione su una supportata dalla TV. • Il jack di uscita HDMI OUT è connesso ad un dispositivo DVI che non supporta la funzione di protezione del copyright.
L'immagine è molto disturbata	• Si sta riproducendo un disco registrato con un sistema colore diverso da quello della TV. • Impostare su una risoluzione supportata dalla propria TV.
La riproduzione dei dischi Blu-ray 3D non genera visualizzazioni 3D.	• Collegare il lettore alla TV con il cavo HDMI (Tipo A, cavo alta velocità HDMI™ con Ethernet). • Il TV non è compatibile con il formato obbligatorio "HDMI 3D". • L'opzione [Modalità 3D] nel menu [Impostaz.] è impostata su [Off]. Impostare l'opzione su [On].

Suono

Sintomo	Causa/Soluzione
L'audio è assente o l'audio è distorto	• L'unità si trova nella modalità di scansione, rallentatore o pausa. • Il volume audio è basso. • Controllare la connessione dei cavi dell'altoparlante (pagina 17)

Assistenza clienti

È possibile aggiornare il lettore con il software più recente per ottimizzare il funzionamento del prodotto e/o aggiungere nuove funzioni. Per ottenere il software più recente per questo lettore (in caso di disponibilità di nuovi aggiornamenti), visitare http://www.lg.com/global/support oppure rivolgersi al centro assistenza clienti di LG Electronics.

Nota di software di libera circolazione

Per ottenere il corrispondente codice di software di libera circolazione in base alle licenze GPL, LGPL e altre, visititate il sito http://opensource.lge.com. Tutti i termini relativi a licenza, rivendicazioni di garanzia e note di copyright sono disponibili per lo scaricamento con il codice di sorgente.

Controllo del televisore mediante il telecomando

Potete controllare la TV tramite i pulsanti sotto.

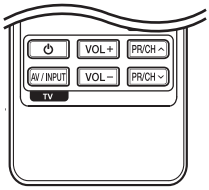

Premendo	Potete
⏻ (TV POWER)	Spegne/accende la TV
AV/INPUT	Alterna la sorgente di ingresso TV tra il TV e altre sorgenti di ingresso.
PR/CH ∧ / ∨	Consente di cercare in su e in giù tra i canali memorizzati.
VOL +/–	Regola il volume del TV.

Nota

In base all'unità connessa, è probabile non sia possibile controllare il TV usando alcuni dei pulsanti.

Impostare il telecomando per controllare il proprio apparecchio TV

È possibile controllare il proprio apparecchio TV con il telecomando incluso.
Se il televisore è tra quelli elencati di seguito, impostare il relativo codice di fabbrica.

1. Tenendo premuto il tasto ⏻ (TV POWER), digitare il codice di fabbrica del proprio televisore usando i tasti numerici (consultare la tabella in basso).

Produttore	Numero di codice
LG	1(Predefinito), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Rilasciare il tasto ⏻ (TV POWER) per completare l'impostazione.

A seconda del tipo di televisore usato, alcuni, o tutti, i tasti di comando dell'apparecchio TV potrebbero non funzionare, anche introducendo il corretto numero di codice. Quando si sostituiscono le batterie del telecomando, il numero di codice precedentemente impostato potrebbe essere reinizializzato al valore predefinito. Impostare di nuovo il numero di codice appropriato.

Aggiornamento software di rete

Notifica aggiornamento di rete

Di tanto in tanto miglioramenti delle prestazioni e/o servizi aggiuntivi possono essere resi disponibili alle unità che sono connesse ad una rete domestica a banda larga. Quando c'è software nuovo disponibile e l'unità è connessa a una rete domestica a banda larga, il lettore vi informerà della presenza dell'aggiornamento come segue.

Opzione 1:

1. Il menu di aggiornamento compare sullo schermo al momento in cui si accende il lettore.
2. Usare </> per selezionare un'opzione e quindi premere ENTER (⊙).

[OK]	Avvia l'aggiornamento del software.
[Annulla]	Uscire dal menu di aggiornamento e spegnere l'alimentazione.

Opzione 2:

Se l'aggiornamento del software è disponibile sul server di aggiornamento, l'icona di aggiornamento del software "Aggiorna" appare in fondo al menu Home. Premere il pulsante blu (B) per avviare la procedura di aggiornamento.

Aggiorn. soft.

Potete aggiornare il lettore usando il software più recente per migliorare il funzionamento del prodotto e/o aggiungere nuove funzionalità. Il software può essere aggiornato connettendo l'unità direttamente al server di aggiornamento software.

Nota

- Prima di aggiornare il software del proprio lettore, rimuovere qualsiasi disco e dispositivo USB dal lettore.
- Prima di aggiornare il software del lettore, spegnere e riaccendere il lettore.
- **Durante la procedura di aggiornamento del software, non spegnere il lettore o staccare l'alimentazione CA o non premere alcun pulsante.**
- Se annullate l'aggiornamento spegnere e riaccendere l'unità per stabilizzare le sue prestazioni.
- Questa unità non può essere aggiornata ad una versione precedente del software.

1. Controllare la connessione di rete e le impostazioni (pagine 24-28).
2. Selezionare l'opzione [Software] nel menu di [Impostaz.] quindi premere ENTER (⊙).
3. Selezionare l'opzione [Aggiorna] e premere ENTER (⊙).

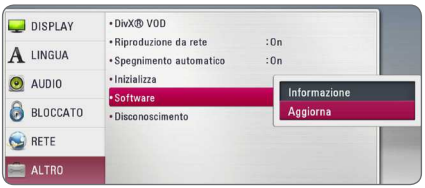

Il lettore controllerà l'aggiornamento più recente.

Nota

- Premendo ENTER (⊙) durante la ricerca degli aggiornamenti si provocherà l'interruzione del processo.
- Se non sono presenti aggiornamenti, viene visualizzato il messaggio Viene visualizzato "Non è stato trovato un aggiornamento.". Premere ENTER (⊙) per tornare al [Menu prin.].

4. Se esiste una versione nuova, viene visualizzato il messaggio "Volete eseguire l'aggiornamento?" appare.
5. Premere [OK] per avviare l'aggiornamento. (Selezionando [Annulla] il nuovo aggiornamento verrà terminato.)
6. Il lettore avvia il download dell'aggiornamento più recente dal server. (Lo scaricamento impiega diversi minuti dipendendo dalle condizioni della propria rete domestica)
7. Quando il download è stato completato appare il messaggio "Il download è stato completato. Appare la richiesta "Volete eseguire l'aggiornamento?"
8. Premere [OK] per avviare l'aggiornamento. (La selezione di [Annulla] termina l'aggiornamento e il file scaricato non potrà essere riutilizzato. Per aggiornare il software la volta successiva, la procedura di aggiornamento del software dovrà essere eseguita nuovamente dall'inizio.)

Attenzione

Non spegnere l'unità durante l'aggiornamento del software.

9. Completato l'aggiornamento, il prodotto si spegnerà tra pochi secondi.
10. Accendere nuovamente la fotocamera. Adesso il sistema funziona con la nuova versione.

Nota

La funzione di aggiornamento software potrebbe non operare correttamente in base alla connessione Internet. In questo caso, è possibile ottenere il software più recente dal Centro Servizi di LG Electronics, quindi aggiornare l'unità. Consultare la sezione "Assistenza clienti" a pagina 60.

Informazioni su Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials è un software appositamente per la condivisione di file musicali, immagini e video memorizzati sul computer con questo lettore come server multimediale digitale compatibile DLNA.

Nota

- Il CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials è stato progettato per PC e non deve essere riprodotto su questo lettore o qualsiasi prodotto diverso da un PC.
- Il CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials fornito è software personalizzato solo per la condivisione di file e cartelle con questo lettore.
- Il software Nero MediaHome 4 Essentials fornito non supporta le seguenti funzioni: Transcodifica, Remote UI, controllo TV, servizi Internet e Apple iTunes
- Il software Nero MediaHome 4 Essentials fornito può essere scaricato dal sito: http://www.lg.com/global/support. Trovare il collegamento di scaricamento nella pagine web di questo prodotto.
- Questo manuale spiega il funzionamento con la versione inglese di Nero MediaHome 4 Essentials come esempi. Seguire le spiegazioni facendo riferimento alle operazioni effettivo della propria versione linguistica.

Requisiti del sistema

Windows PC

- Windows® XP (Service Pack 2 o superiore), Windows Vista® (nessun Service Pack necessario), Windows® 7 (non è necessario il programma Service Pack), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 o superiore), Windows Server® 2003
- Windows Vista® versione a 64-bit (l'applicativo funziona in modalità 32-bit)
- Edizione Windows® 7 64-bit (applicazione eseguita in modalità 32-bit)
- Spazio libero sul disco rigido: 200 MB di spazio disco per un'installazione tipica di Nero MediaHome stand-alone
- Processori 1.2 GHz Intel® Pentium® III o AMD Sempron™ 2200+
- Memoria: 256 MB di RAM
- Scheda grafica con almeno 32 MB di memoria video, risoluzione minima di 800 x 600 pixel e impostazione colore 16-bit
- Windows® Internet Explorer® 6,0 o superiore
- DirectX® 9.0c revisione 30 (Agosto 2006) o superiore
- Ambiente di rete: 100 Mb Ethernet, WLAN

Macintosh

- Mac OS X 10,5 (Leopard) o 10,6 (Snow Leopard)
- Computer Macintosh con un processore Intel x86
- Spazio libero sul disco rigido: 200 MB di spazio disco per un'installazione tipica di Nero MediaHome stand-alone
- Memoria: 256 MB di RAM

Installazione di Nero MediaHome 4 Essentials

Windows

Avviare il computer e inserire il CD-ROM fornito nell'unità CD-ROM del computer. Una procedura guidata vi guiderà nel processo di installazione veloce e non complicato. Per installare Nero MediaHome 4 Essentials, procedere come segue:

1. Chiudere tutti i programmi Microsoft Windows e uscire da eventuali programmi anti virus in esecuzione.
2. Inserire il disco CD-ROM fornito nel drive per CD-ROM del computer.
3. Fare clic su [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Cliccare [Run] per avviare l'installazione.
5. Fare clic su [Nero MediaHome 4 Essentials]. L'installazione è pronta e viene avviata la procedura guidata di installazione.
6. Fare clic sul pulsante [Next] per visualizzare la schermata di immissione del numero di serie. Fare clic su [Next] per passare al passo successivo.
7. Se si accettano tutte le condizioni, fare clic sulla casella [I accept the License Conditions] e fare clic su [Next]. Senza questo accordo, l'installazione non è possibile.
8. Selezionare [Typical] e fare clic su [Next]. Il processo di installazione viene avviato.
9. Se si desidera partecipare nel programma di raccolta anonima di dati, selezionare la casella e fare clic sul pulsante [Next].
10. Fare clic sul pulsante [Exit] per completare l'installazione.

Mac OS X

1. Avviare il computer e inserire il CD-ROM fornito nell'unità CD-ROM del computer.
2. Navigare nel CD-ROM e aprire la cartella "MediaHome_4_Essentials_MAC".
3. Doppio clic su file di immagine di "Nero MediaHome.dmg". La finestra di Nero MediaHome viene aperta.
4. Nella finestra di Nero MediaHome, trascinare l'icona di Nero MediaHome nella cartella delle Applicazioni entro la finestra o in qualsiasi altra posizione desiderata.
5. Potete avviare l'applicazione con il doppio clic sulla icona di Nero MediaHome nella posizione in cui è stata trascinata.

Condivisione di file e cartelle

Sul proprio computer è necessario condividere la cartella che contiene video, musica e/o immagini per riprodurli su questo lettore.

Questa sezione spiega la procedura per la selezione di cartelle condivise sul computer.

1. Doppio clic sulla icona di "Nero MediaHome 4 Essentials".
2. Fare clic sull'icona [Network] sulla sinistra e definire il nome della propria rete nel campo [Network name]ete). Il nome di rete inserito verrà riconosciuto dal proprio lettore.
3. Fare clic sull'icona [Shares] a sinistra.
4. Fare clic sulla scheda [Local Folders] sulla schermata [Shares].
5. Fare clic sull'icona [Add] per aprire la finestra [Browse Folder].
6. Selezionare la cartella contenente i file che si desidera condividere. La cartella selezionata viene aggiunta all'elenco delle cartelle condivise.
7. Fare clic sull'icona [Start Server] per avviare il server.

Nota

- Se le cartelle condivise o file non sono visualizzate sul lettore fare clic sulla cartella nella scheda [Local Folders] e fare clic su [Rescan Folder] sul pulsante [More].
- Visitare www.nero.com per ulteriori informazioni e strumenti software

Indicativo località

Selezionare un codice area dall'elenco.

Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singapore	SG
Argentina	AR	Finlandia	FI	Mongolia	MN	Repubblica Slovacca	SK
Australia	AU	Francia	FR	Morocco	MA	Slovenia	SI
Austria	AT	Germania	DE	Nepal	NP	Sud Africa	ZA
Belgio	BE	Gran Bretagna	GB	Paesi Bassi	NL	Corea del Sud	KR
Bhutan	BT	Grecia	GR	Antille Olandesi	AN	Spagna	ES
Bolivia	BO	Groenlandia	GL	Nuova Zelanda	NZ	Sri Lanka	LK
Brasile	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Svezia	SE
Cambogia	KH	Ungheria	HU	Norvegia	NO	Svizzera	CH
Canada	CA	India	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Cile	CL	Indonesia	ID	Pakistan	PK	Tailandia	TH
Cina	CN	Israele	IL	Panama	PA	Turchia	TR
Colombia	CO	Italia	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Congo	CG	Giamaica	JM	Filippine	PH	Ucraina	UA
Costa Rica	CR	Giappone	JP	Polonia	PL	Stati Uniti	US
Croazia	HR	Kenya	KE	Portogallo	PT	Uruguay	UY
Repubblica Ceca	CZ	Kuwait	KW	Romania	RO	Uzbekistan	UZ
Danimarca	DK	Libia	LY	Federazione Russa	RU	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Lussemburgo	LU	Arabia Saudita	SA	Zimbabwe	ZW
Egitto	EG	Malaysia	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldive	MV				
Etiopia	ET	Messico	MX				

Elenco codici lingua

Usare questo elenco per inserire la lingua desiderata per le seguenti impostazioni iniziali: [Audio Disco], [Sottotitolo Disco], e [Menu Disco].

Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua	Codice
Afar	6565	Francese	7082	Lituano	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisone	7089	Macedone	7775	Cingalese	8373
Albanese	8381	Galiziano	7176	Malgascio	7771	Slovacco	8375
Ameharic	6577	Georgiano	7565	Malese	7783	Sloveno	8376
Arabo	6582	Tedesco	6869	Malayalam	7776	Spagnolo	6983
Armeno	7289	Greco	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Groenlandese	7576	Maratto	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavo	7779	Svedese	8386
Azerbaigiano	6590	Gujarati	7185	Mongolo	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basco	6985	Ebraico	7387	Nepali	7869	Tamilico	8465
Bengali, Bangla	6678	Hindi	7273	Norvegese	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Ungherese	7285	Oriya	7982	Tailandese	8472
Bihari	6672	Islandese	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Bretone	6682	Indonesiano	7378	Pashto, Pushto	8083	Turco	8482
Bulgaro	6671	Interlingua	7365	Persiano	7065	Turcomanno	8475
Birmano	7789	Irlandese	7165	Polacco	8076	Twi	8487
Bielorusso	6669	Italiano	7384	Portoghese	8084	Ucraino	8575
Cinese	9072	Giapponese	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Croato	7282	Kannada	7578	Retoromanzo	8277	Uzbeco	8590
Ceco	6783	Kashmiri	7583	Romeno	8279	Vietnamese	8673
Danese	6865	Kazako	7575	Russo	8285	Volapük	8679
Olandese	7876	Kirghiso	7589	Samoano	8377	Gallese	6789
Inglese	6978	Coreano	7579	Sanscrito	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Curdo	7585	Scozzese Gaelico	7168	Xhosa	8872
Estone	6984	Laothian	7679	Serbo	8382	Yiddish	7473
Faroese	7079	Latino	7665	Serbo-Croato	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Lettone, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finlandese	7073	Lingala	7678				

Marchi commerciali e licenze

Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ e i loghi sono marchi depositati dalla Blu-ray Disc Association.

Il "logo DVD" è un marchio di DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Java è un marchio commerciale della Oracle e/o dei suoi affiliati.

HDMI, il logo HDMI e la High-Definition Multimedia Interface sono marchi commerciali o marchi registrati della HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Prodotto con concessione di licenza da parte di Dolby Laboratories. "Dolby", e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

DLNA®, e il logo DLNA e DLNA CERTIFIED® sono marchi commerciali, marchi di servizio o di certificazione della Digital Living Network Alliance.

Fabbricati sotto licenza dei brevetti USA No. 5 956 674; 5 974,380; 6 226 616; 6 487 535; 7 392 195; 7 272 567; 7 333 929; 7 212 872 & e altri brevetti U.S.A. e mondiali pubblicati e pendenti. DTS-HD, il simbolo, & DTS-HD e il simbolo complessivamente sono marchi registrati & DTS-HD Master Audio è un marchio della DTS, Inc. Il prodotto include il software. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

Il logotipo WI-FI CERTIFIED è un marchio di certificazione di proprietà della Wi-Fi Alliance.

Il marchio di impostazione Wi-Fi protetto è un marchio della Wi-Fi Alliance.

"AVCHD" e il logo "AVCHD" sono marchi di Panasonic Corporation e Sony Corporation.

"Made for iPod," "Made for iPhone," e "Made for iPad" indicano che un accessorio elettronico è stato progettato per collegarsi specificamente ad iPod, iPhone, o iPad, rispettivamente, e è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazione Apple.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità agli standard di sicurezza e agli standard legali.
Prego notare che l'uso di questo accessorio con iPod o iPhone o iPad può influenzare la prestazione della trasmissione radio.

DivX®, DivX Certified® e loghi associati sono marchi commerciali della Rovi Corporation o delle sue consociate e possono essere usate solo sotto licenza.

Gracenote®, il logo e il logotipo Gracenote e il logo "Powered by Gracenote" sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di Gracenote, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

La tecnologia di riconoscimento musicale e i relativi dati sono forniti da Gracenote®.

Accordo di licenza per utente finale Gracenote®

Questa applicazione o dispositivo contiene software prodotto dalla Gracenote, Inc. di Emeryville, California ("Gracenote"). Il software Gracenote ("Software Gracenote") permette a questa applicazione di eseguire l'identificazione online di dischi e/o file e di ottenere informazioni associate alla musica, compresi dati sul nome, l'artista, la traccia e il titolo ("Dati Gracenote") da server o database integrati online (collettivamente "Server Gracenote") e di svolgere altre funzioni. I Dati Gracenote possono essere utilizzati solo entro i limiti delle funzioni di questa applicazione o dispositivo previste per l'utente finale.

L'utente accetta di usare i Dati Gracenote, il Software Gracenote e i Server Gracenote esclusivamente per il proprio uso personale e non commerciale. L'utente si impegna a non dare in prestito, copiare, trasferire o trasmettere il Software Gracenote o alcuno dei Dati Gracenote a terze parti. L'UTENTE SI IMPEGNA A NON UTILIZZARE O SFRUTTARE I DATI GRACENOTE, IL SOFTWARE GRACENOTE O I SERVER GRACENOTE, SE NON PER QUANTO ESPLICITAMENTE PERMESSO DAL PRESENTE ACCORDO.

L'utente accetta che la licenza non esclusiva per l'uso dei Dati Gracenote, del Software Gracenote e dei Server Gracenote cesserà a ogni effetto in caso di violazione di queste limitazioni. In caso di cessazione della suddetta licenza, l'utente si impegna a non utilizzare in alcun modo i Dati Gracenote, il Software Gracenote e i Server Gracenote. Gracenote si riserva tutti i diritti sui Dati Gracenote, il Software Gracenote e i Server Gracenote, inclusi tutti i diritti di proprietà. In nessun caso o circostanza la Gracenote sarà tenuta ad alcuna forma di pagamento all'utente per eventuali informazioni da questo fornite. L'utente accetta che la Gracenote, Inc. possa far valere i propri diritti nei confronti dell'utente medesimo ai sensi del presente Accordo direttamente a proprio nome.

Il servizio Gracenote usa un identificatore unico per tenere traccia delle interrogazioni, a fini statistici. Lo scopo di questo identificatore numerico, assegnato in modo casuale, consiste nel permettere al servizio Gracenote di conteggiare le interrogazioni senza acquisire alcuna informazione sull'utente che le inoltra. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina web che riporta la Politica di tutela (Privacy Policy) per il servizio Gracenote.

Il Software Gracenote e ciascun elemento dei Dati Gracenote vengono concessi in licenza d'uso "COME SONO". Gracenote non fa alcuna dichiarazione né fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito alla precisione e accuratezza di alcuno dei Dati Gracenote ricavati dai Server Gracenote. La Gracenote si riserva il diritto di eliminare dati dai Server Gracenote o di cambiare categorie di dati per qualsivoglia ragione che Gracenote consideri sufficiente. Nessuna garanzia viene data che il Software Gracenote o i Server Gracenote siano esenti da errori o che il funzionamento del Software Gracenote o dei Server Gracenote sarà immune da interruzioni. La Gracenote non è obbligata a fornire all'utente alcun tipo o categoria di dati nuova, migliorata o supplementare, che decida di fornire in futuro ed è libera di interrompere i propri servizi in qualsiasi momento.

LA GRACENOTE NON RICONOSCE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESE, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER SCOPI SPECIFICI, TITOLO E ASSENZA DI VIOLAZIONI DI DIRITTI DI TERZI. LA GRACENOTE NON GARANTISCE I RISULTATI CHE SARANNO OTTENUTI CON L'UTILIZZO DEL SOFTWARE GRACENOTE O DI SERVER GRACENOTE. IN NESSUN CASO LA GRACENOTE POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI O DIPENDENTI, COMPRESI LUCRO CESSANTE E MANCATO GUADAGNO.

© Gracenote, Inc. 2009

Avviso Cinavia

"Questo prodotto utilizza la tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di video e film in commercio e relative colonne sonore. Quando si identifica un uso vietato di una copia non autorizzata, un messaggio appare e la riproduzione o masterizzazione si interrompe.

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Cinavia consultare il Centro informazioni consumatori Cinavia online, all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per richiedere ulteriori informazioni su Cinavia per posta, inviare una cartolina con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA."

Questo prodotto si avvale di tecnologia brevettata concessa in licenza da Verance Corporation ed è protetto dal brevetto USA 7.369.677 e da altri brevetti negli Stati Uniti e nel mondo, rilasciati e pendenti, nonché da diritti d'autore e dalle leggi sulla protezione del segreto commerciale concernenti alcuni aspetti di tale tecnologia. Cinavia è un marchio depositato di Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Tutti i diritti riservati da Verance. È vietato il reverse engineering (reingegnerizzazione) o il disassemblaggio del prodotto.

Specifiche tecniche uscita audio

Jack/ Impostazione / Sorgente	HDMI OUT			
	PCM Stereo	PCM multicanale	Ricodifica DTS *3	BitStream *1 *2
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*1 L'audio secondario e interattivo può non essere incluso nel bitstream di uscita se l'opzione [Uscita digitale] è impostata su [BitStream]. (Eccetto codec LPCM: l'uscita include sempre audio secondario e interattivo).

*2 Questo lettore seleziona automaticamente l'audio HDMI in base alle capacità di decodifica del dispositivo HDMI collegato anche se l'opzione [Uscita digitale] è impostata su [BitStream].

*3 L'uscita audio è limitata a 48 kHz e 5,1 ch se l'opzione [Uscita digitale] è impostata su [Ricodifica DTS]. Se le opzioni [Uscita digitale] sono impostate su [Ricodifica DTS] l'audio ricodificato DTS Re-encode viene emesso per i dischi BD-ROM, e l'audio originale viene emesso per gli altri dischi (come [BitStream]).

- L'audio viene emesso come PCM 48 kHz/16 bit per file MP3/WMA e PCM 44.1kHz/16 bit per CD Audio durante la riproduzione.
- Con la connessione audio digitale (HDMI OUT), i suoni del pulsante del menu Disc di BD-ROM potrebbero non essere udibili se l'opzione [Uscita digitale] è impostata su [BitStream].
- Se il formato audio dell'uscita digitale non corrisponde alle capacità del ricevitore, quest'ultimo emetterà un forte suono distorto o nessun suono.
- L'audio surround digitale multicanale tramite connessione digitale può essere ottenuto solo se il ricevitore è dotato di decodificatore multicanale digitale.
- Questa impostazione non è disponibile nel segnale di ingresso proveniente da un dispositivo esterno.

Specifiche tecniche

Generale	
Requisiti di alimentazione	Vedere etichetta principale sul pannello posteriore.
Assorbimento energetico	Vedere etichetta principale sul pannello posteriore.
DIMENSIONI (L x A x P)	Approx. 440 X 65 X 297 mm
Peso netto (approssimativo)	3,3 kg
Temperatura di funzionamento	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Umidità di funzionamento	5 % a 90 %

Ingressi/Uscite	
VIDEO OUT	1,0 V(p-p), 75 Ω, sinc negativa, jack RCA x 1
HDMI IN/OUT (video/audio)	19 pin (Tipo A, Connettore HDMI™)
ANALOG AUDIO IN	2, 0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, jack RCA (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), jack ottico x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo jack)

Sintonizzatore	
Campo sintonia FM	87.5 - 108.0 MHz o 87.50 - 108.00 MHz

Amplificatore	
Ingresso alimentazione (4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %	
Totale	1100 W
Parte anteriore	180 W x 2
Centro	180 W
Parte posteriore	180 W x 2
Sub-Woofer	200 W (Passiva)

Sistema	
Laser	Laser a semiconduttore
lunghezze d'onda	405 nm / 650 nm
Sistema segnali	Sistema colore TV PAL/NTSC standard
Risposta di frequenza	Da 20 Hz a 18 kHz (campionamento 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
Distorsione armonica	Meno di 0,05%
Gamma dinamica	Più di 80 dB
Porta LAN	jack Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Wireless LAN (antenna interna)	Accesso di rete wireless IEEE 802.11n integrata, (bande 2,4 GHz), compatibile con reti 802,11b/g Wi-Fi.
Alimentazione tensione bus (USB)	DC 5 V ⎓ 2,1 A

Altoparlanti (BH7220B)			
Altoparlante anteriore (sinistro/destro)			
Tipo	2 altoparlanti a 2 vie	Potenza massima di ingresso	360 W
Impedenza di targa	4 Ω	Dimensioni nette (L x A x P)	88 X 213 X 87 mm
Potenza assorbita	180 W	Peso netto	0,8 kg
Altoparlante posteriore (sinistra/destra)			
Tipo	1 altoparlante ad 1 via	Potenza massima di ingresso	360 W
Impedenza di targa	4 Ω	Dimensioni nette (L x A x P)	88 X 126 X 87 mm
Potenza assorbita	180 W	Peso netto	0,6 kg
Diffusore centrale			
Tipo	3 altoparlanti a 2 vie	Potenza massima di ingresso	360 W
Impedenza di targa	4 Ω	Dimensioni nette (L x A x P)	330 X 93 X 74 mm
Potenza assorbita	180 W	Peso netto	1,3 kg
Sub-Woofer			
Tipo	1 altoparlante ad 1 via	Potenza massima di ingresso	400 W
Impedenza di targa	3 Ω	Dimensioni nette (L x A x P)	251 X 336 X 302 mm
Potenza assorbita	200 W	Peso netto	6 kg

Altoparlanti (BH7420P)			
Altoparlante anteriore (sinistro/destro)			
Tipo	3 altoparlanti a 2 vie	Potenza massima di ingresso	360 W
Impedenza di targa	4 Ω	Dimensioni nette (L x A x P)	250 X 1200 X 250 mm
Potenza assorbita	180 W	Peso netto	4,1 kg
Altoparlante posteriore (sinistra/destra)			
Tipo	1 altoparlante ad 1 via	Potenza massima di ingresso	360 W
Impedenza di targa	4 Ω	Dimensioni nette (L x A x P)	88 X 126 X 87 mm
Potenza assorbita	180 W	Peso netto	0,6 kg
Diffusore centrale			
Tipo	3 altoparlanti a 2 vie	Potenza massima di ingresso	360 W
Impedenza di targa	4 Ω	Dimensioni nette (L x A x P)	330 X 93 X 74 mm
Potenza assorbita	180 W	Peso netto	1,3 kg
Sub-Woofer			
Tipo	1 altoparlante ad 1 via	Potenza massima di ingresso	400 W
Impedenza di targa	3 Ω	Dimensioni nette (L x A x P)	251 X 336 X 347 mm
Potenza assorbita	200 W	Peso netto	6,3 kg

Altoparlanti (BH7520T)			
Altoparlante anteriore (sinistro/destro)			
Tipo	3 altoparlanti a 2 vie	Potenza massima di ingresso	360 W
Impedenza di targa	4 Ω	Dimensioni nette (L x A x P)	250 X 1200 X 250 mm
Potenza assorbita	180 W	Peso netto	4,1 kg
Altoparlante posteriore (sinistra/destra)			
Tipo	3 altoparlanti a 2 vie	Potenza massima di ingresso	360 W
Impedenza di targa	4 Ω	Dimensioni nette (L x A x P)	250 X 1200 X 250 mm
Potenza assorbita	180 W	Peso netto	4,1 kg
Diffusore centrale			
Tipo	3 altoparlanti a 2 vie	Potenza massima di ingresso	360 W
Impedenza di targa	4 Ω	Dimensioni nette (L x A x P)	330 x 93 x 74 mm
Potenza assorbita	180 W	Peso netto	1,3 kg
Sub-Woofer			
Tipo	1 altoparlante ad 1 via	Potenza massima di ingresso	400 W
Impedenza di targa	3 Ω	Dimensioni nette (L x A x P)	251 X 336 X 347 mm
Potenza assorbita	200 W	Peso netto	6,3 kg

- Il design e le specifiche tecniche sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Manutenzione

Maneggiare l'unità

Maneggiare l'unità

Conservare la confezione di trasporto originale e il materiale dell'imballo. Se occorre trasportare l'unità, per ottenere la massima protezione è possibile reimballare il prodotto nell'imballo originale fornito dalla fabbrica.

Tenere pulite le superfici esterne

Pulizia dell'unità

Per pulire l'unità, utilizzare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono estremamente sporche, utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto con una soluzione detergente non aggressiva. Non utilizzare solventi aggressivi come ad esempio alcol, benzene o diluenti, dato che questi prodotti possono danneggiare la superficie dell'unità.

- Non utilizzare liquidi volatili in prossimità dell'unità, come ad esempio spray insetticida.
- Strofinare con forza può danneggiare la superficie.
- Non lasciare prodotti in gomma o plastica a contatto con l'unità per lunghi periodi di tempo.

Manutenzione dell'unità

L'unità è un dispositivo di precisione ad elevata tecnologia. Se la lente ottica di lettura e le parti di rotazione del disco sono sporche o usurate, la qualità delle immagini potrebbe risentirne. Per informazioni, rivolgersi al centro assistenza più vicino.

Note sui Dischi

Manipolazione dei Dischi

Non toccare la faccia di lettura dei dischi. Tenere i dischi dai bordi in modo da non lasciare impronte sulla superficie. Non incollare in alcun caso carta o nastro adesivo sul disco.

Conservazione dei Dischi

Dopo la riproduzione, conservare i dischi nella loro custodia. Non esporre il disco alla luce solare diretta o a sorgenti di calore e non lasciarlo mai in un'auto parcheggiata alla luce solare diretta.

Pulizia dei Dischi

Impronte digitali e polvere sul disco possono causare una qualità scadente dell'immagine e dell'audio. Prima di riprodurre un disco, pulirlo con un panno pulito. Strofinare il disco partendo dal centro e scorrendo verso l'esterno.

Non utilizzare solventi aggressivi come ad esempio alcol, benzene, diluenti, detersivi disponibili in commercio o spray antistatici dedicati a vecchie registrazioni in vinile.

Informazione importante riguardo i servizi in rete

Tutte le informazioni, dati, documenti, comunicazioni, scaricamenti di file, file, testo, immagini, fotografie, grafici, video, abbozzi di web, pubblicazioni, utilità, risorse, software, codici, programmi, programmi applet, oggetti, applicazioni, prodotti e altro contenuto ("contenuto") e tutti i servizi e le offerte ("servizi") forniti o resi disponibili da o tramite una qualsiasi terza parte (ciascuno con un "provider di servizi") sono di sola responsabilità del provider di servizi da cui sono generati.

Le disponibilità del e l'accesso al contenuto e ai servizi forniti dal provider di servizi tramite la Soc. LGE Device sono soggetti a variazione in un qualsiasi momento, senza avviso preventivo, comprendenti, ma non limitati alla sospensione, rimozione o cessazione di tutti o di qualsiasi parte del contenuto o dei servizi.

Se avete qualche richiesta o problema correlato al contenuto o ai servizi, potete fare riferimento al sito web del fornitore di servizi per le informazioni più aggiornate. La LGE non è responsabile né perseguibile per il servizio clienti correlato al contenuto e ai servizi. Una qualsiasi domanda o richiesta di servizio che si riferisca al contenuto o ai servizi dovrebbe essere inviata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuto e di servizi.

La LGE non è responsabile di alcun contenuto o servizi fornito dal provider di servizi o di una qualsiasi variazione di, rimozione da, o cessazione di tale contenuto o servizi e non garantisce nè tutela la disponibilità di o l'accesso a tali contenuto o servizi.

LG
Life's Good